


RhythmTrak RT-323

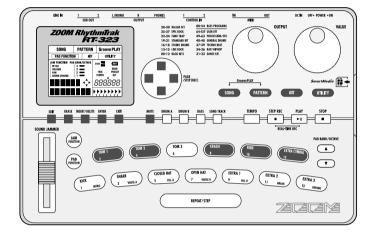

オペレーションマニュアル

安全上のご注意/使用上のご注意

安全上の注意

この取り扱い説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に 防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。 マークの意味はつぎの通りです。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 **警告** される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が傷害を負う可能性、または物的損傷 注意 のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にご使用いただくために、つぎの事項にご注意く ださい。



雷源について

本製品は、消費電流が大きいため、ACアダプターのご使 用をお薦めしますが、電池でお使いになる場合は、アルカ リ電池の使用をお薦めします。

ACアダプターによる駆動

- ACアダプターは、必ずDC9Vセンターマイナス 300mA (ズームAD-0006) をご使用ください。指 定外のACアダプターをお使いになりますと、故障や 誤動作の原因となり危険です。
- ACアダプターの定格入力AC電圧と接続するコンセ ントのAC電圧は必ず一致させてください。
- ACアダプターをコンセントから抜く時は、必ずAC アダプター本体を持って行ってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、ACアダプターをコ ンセントから抜いてください。

乾電池による駆動

- 市販の1.5V単3乾電池×6本(アルカリ/マンガン) をお使いください。
- RT-323は充電機能を持っていません。 乾電池の注意表示をよくみてご使用ください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池をRT-323 から取り出してください。
- 万一、乾電池の液もれが発生した場合は、電池ケース 内や電池端子に付いた液をよく拭き取ってください。
- ご使用の際は、必ず電池ブタを閉めてください。

使用環境について

RT-323をつぎのような場所でご使用になりますと、故障 の原因となります。必ずお避けください。

- 温度が極端に高くなる所や低くなる所
- 湿度が極端に高い所
- 砂やほこりの多い所
- 振動や衝撃の多い所

取り扱いについて

- RT-323は精密機器ですのでスイッチ類は足で踏む など無理な力を加えないようにしてください。
- RT-323に異物(硬貨や針金など)または液体(水, ジュースやアルコールなど)を入れないように注意 してください。
- ケーブルを接続する際は、各機器の電源を必ずオフ にしてから行ってください。
- 移動させる場合は一旦電源をオフにして必ずすべて の接続ケーブルとACアダプターを抜いてから行って ください。

改造について

注意

- ケースを開けたり改造を加えることは、故障の原因 となりますので絶対におやめください。
- 改造が原因で故障が発生しても当社では責任を負い かねます。

使用上のご注意

他の電気機器への影響について

RT-323は、安全性を考慮して本体からの電波放出および外部 からの電波干渉を極力抑えております。

しかし、電波干渉を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を 放出する機器の周辺に設置すると影響がでる場合があります。 そのような場合は、RT-323と影響する機器とを十分に距離を おいて設置してください。

デジタル制御の電子機器では、RT-323も含めて、電波障害に よる誤動作やデータ破損、消失など思わぬ事故が発生しかねま せん。ご注意ください。

お手入れについて

RT-323が汚れたときは、柔らかい布で乾拭きをしてください。 それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼってふ

クレンザー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナー などの溶剤は使用しないでください。

故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐにACアダプターまた は電池を抜いて電源を切り、他の接続されているケーブル類も 外してください。

「製品の型番」「製造番号」「故障, 異常の具体的な症状」「お客様 のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店または ズームサービスまでご連絡ください。

保証書の手続きとサービスについて

保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。 ご購入された店舗で必ず保証書の手続きをしてください。 万一、保証期間内に、製造上の不備による故障が生じた場合は、 無償で修理いたしますので、お買い上げの販売店に保証書を提 示して修理をご依頼ください。

ただし、つぎの場合の修理は有償となります。

- 1. 保証書のご提示が無い場合
- 2. 保証書にご購入の年月日, 販売店名の記述が無い場合
- 3. お客様の取り扱いが不適当なため生じた故障の場合
- 4. 指定業者以外での修理. 改造が不適当なため生じた故障
- 5. 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合
- 6. ご購入後に製品が受けた過度の衝撃による故障の場合
- 7. 本製品に起因しない事故や人災および天災による故障 の場合
- 8. 消耗品(電池など)を交換する場合
- 9. 日本国外でご使用になる場合


保証期間が切れますと修理は有償となりますが、引き続き責任 を持って製品の修理を行ないます。

このマニュアルは将来必要となることがありますので、必ず 参照しやすいところに保管してください。

安全上のご注意/使用上のご注意 ・・・・・・・2	パッドの感度を調節する
各部の名称 ・・・・・・・・・・・4	活用ガイド【ドラムキット/ベースプログラム】 ・・・ 33
フロントパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	ドラムキットの操作 ・・・・・・・・・・・・・・ 33
リアパネル · · · · · · 4 サイドパネル · · · · · 5	ベースプログラムの操作 ・・・・・・・・・37
5.117(4)0	活用ガイド【パターン】・・・・・・・・・・・40
接続しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6	パターンを演奏する ・・・・・・・・・・40
電池で使用する場合 · · · · · · 7	グルーブプレイ機能を使う ・・・・・・・・・・42
	パターンをリアルタイム入力する43
演奏前の準備・・・・・・・・・・・・・・・7	
クイックガイド 1 デモ曲を聴いてみよう ・・・・・・・ 8	パターンをステップ入力する46
デモ曲を演奏させるには・・・・・・・8	ユーザーパターンを消去する ・・・・・・・・・・49
	トラックを消去する ・・・・・・・・・・・・・・・49
デモ曲を止めるには・・・・・・・8	パターンをコピーする49
デモモードを抜けるには · · · · · · · · · · · · · · · · 8 ドラムキットとベースプログラムについて · · · · · · · 9	パターンの設定を変える ・・・・・・・・・・50
	活用ガイド【ソング】・・・・・・・・・55
クイックガイド 2	ソングを演奏する ・・・・・・・・・・ 55
パッドを叩いて音を鳴らしてみよう ・・・・・・・ 10	ソングをリアルタイム入力する 56
ドラムキットを鳴らすには ・・・・・・・・・10	ソングをステップ入力する60
ベースプログラムを鳴らすには‥‥‥‥‥	特定の小節の演奏をコピーする ・・・・・・・・・ 68
ドラムキット/ベースプログラムを変えるには ‥‥ 1 1	ソングを消去する ・・・・・・・・・・・・ 68
	ソングをコピーする ・・・・・・・・・・・・・・69
クイックガイド3 パターンを聴いてみよう ・・・・・・ 12	ソングトラックの操作 ・・・・・・・・・・・・・・ 69
パターンを鳴らすには・・・・・・・・・12	ソングの設定を変える ・・・・・・ 72
パターンを変えるには・・・・・・・12	
テンポを変えるには・・・・・・・・・13	活用ガイド【スマートメディア】 ・・・・・・・・ 74
パターンを止めるには13	スマートメディアをフォーマットする74
パターンとトラックについて13	スマートメディアにデータをセーブする ・・・・・・ 75
	スマートメディアからデータをロードする ・・・・・・ 76
クイックガイド4 パターンを作ってみよう ・・・・・・ 14	スマートメディアからデータの一部分を
録音するパターン/トラックを選ぶには14	インポートする ・・・・・・・・・・・ 76
録音を開始するには15	スマートメディアのデータを削除する ・・・・・・ 78
録音を止めるには・・・・・・・15	PS-02用スマートメディアのインポート/ エクスポート ・・・・・・・・・・・79
クイックガイド5 グルーブプレイを楽しもう ・・・・・ 16	T 7 0
グルーブプレイを使うには・・・・・・16	活用ガイド【リモートコントロール】 ・・・・・・82
パッドでパターンを鳴らすには ・・・・・・・16	フットペダル (FP01/FP02) でRT-323を
パッドを離した後もパターンを鳴らすには17	コントロールする・・・・・・・82
グルーブプレイを終了するには・・・・・・17	フットスイッチ(FS01)でRT-323を
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	コントロールする · · · · · · 83
体験レッスン ・・・・・・18	
ソングとは? ・・・・・・18	活用ガイド【MIDI】 ・・・・・・85
レッスン1 ソングを作ってみよう	MIDIを使ってできること · · · · · · 85
【ステップ入力】・・・・・・・18	MIDIの設定を変更する · · · · · 85
● 空のソングを選択する ······ 18	RT-323の内部データをMIDI機器に
● パターン情報を入力する ・・・・・・・・19	記録する・・・・・・・・・90
● ベーストラックを移調する(トランスポーズ) ・・・ 21	MIDIトラックの操作 · · · · · · 91
● フィルインのパターンを入力する 23	WIET 27700 KIF
レッスン2 ソングを編集してみよう ・・・・・・・ 24	活用ガイド【その他】・・・・・・・・・・93
● ソングの一部分をコピーする ······ 24	メトロノームの操作・・・・・・・・・・・93
● ベーストラックの演奏を差し替える ······ 26	その他の特殊機能94
レッスン3 ソングを作ってみよう	C -> IO-> IONNIMBO
【リアルタイム入力】・・・・・・・28	故障かな?と思われる前に ・・・・・・・・・95
活用ガイド【パッド/JAMスライダー】 ・・・・・・ 30	資料 · · · · · 96
パッドを叩いて演奏する · · · · · · 30	
パッドのピッチ/音量/定位/音色をリアルタイム	RT-323製品仕様 · · · · · 96
で加工する(ジャムファンクション) ·····31	索引114
て加工する(ファムファフンション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	N(J)


各部の名称



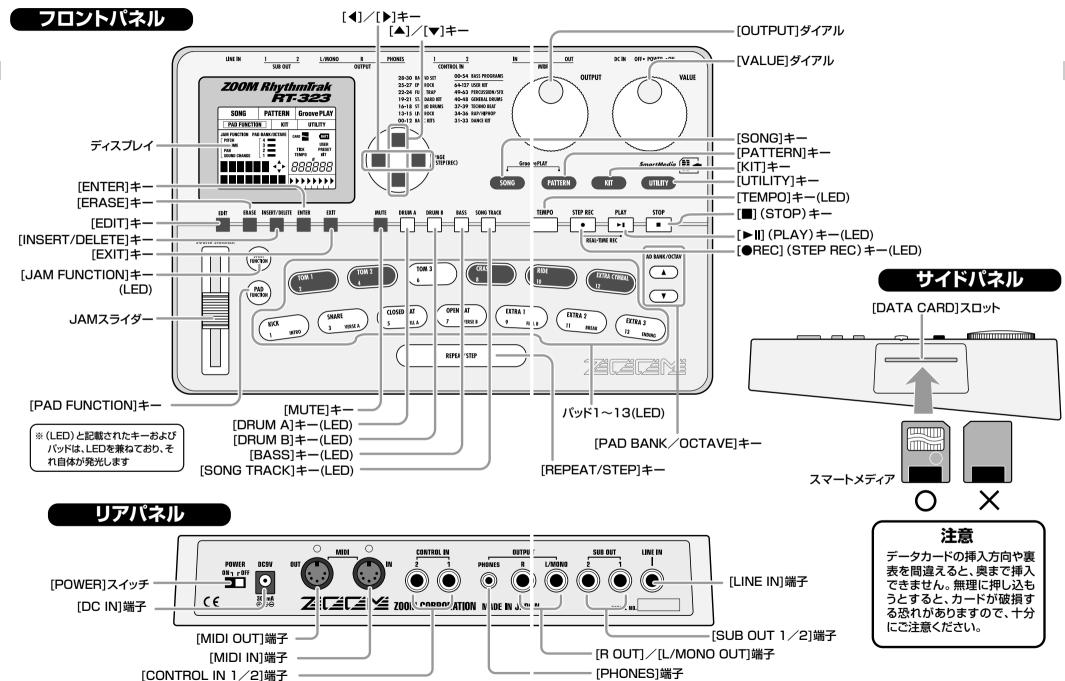

接続しましょう

接続しましょう

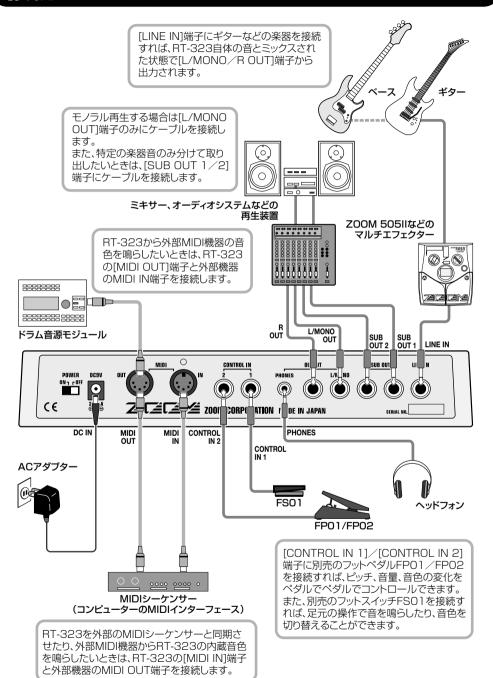

電池で使用する場合

本機は、単3乾電池×6本で駆動することも可能です。次の手順に従って電池を入れてください。


1 本機を裏返しにして、電池ブタを開けてください。

RT-323裏面



2 電池ケースに、新品の単3乾電池 (アルカリ乾電池をご使用ください)×6本を入れてください。



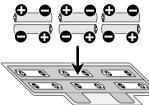

電池ブタを閉めてください。



本機を乾電池で駆動しているときにディスプレイ上で 『BATT "のLEDが点灯する場合は乾電池が消耗しています。速やかに電池を交換してください。

演奏前の準備

接続がすんだら、次の手順で音量を調節します。

- **1** 再生装置の電源を切り、音量を完全にしぼった状態で、各機器が正しく接続されていることを確認してください。
- 2 RT-323の電源を入れてください。

[DC IN]端子に付属のアダプターを接続し、[POWER]スイッチをオンにします。



3 再生装置の電源を入れ、音量を調節してください。

パッドを叩きながら、最適な音量が得られるように、RT-323の[OUTPUT]ダイアルと再生装置の音量を調節しましょう。




クイックガイド 1 デモ曲を聴いてみよう

このクイックガイドでは、すぐに使ってみたいという方のために、RT-323の楽しみ方をいくつか紹介 します。まずは、RT-323の内蔵音色を活かしたデモ曲を聴いてみましょう。

デモ曲を演奏させるには

「SONG]キーを押しながら[ENTER]キーを押す

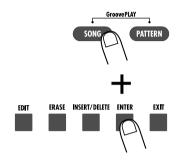

内蔵デモ曲を演奏する "デモモード" に入り、2曲のデモ曲が交互に再生さ れます。

まるで生のバンドを聴いているような、迫力あるバッキング演奏ですね。 さまざまなドラム音色、パーカッション、ベースによるリアルなバッキング 演奏を1台でこなすマシン、これがRT-323です。

デモ曲を止めるには

[■]キーを押す



クガイド

デモ曲を聴いてみよう









デモ曲を再開したいときは、[▲]/[▼] キーを使ってデモ曲を選び、[▶▮]キー を押してください。

デモモードを抜けるには

「EXIT]キーを押す






ドラムキットとベースプログラムについて

RT-323のバッキング演奏は、"ドラムキット"と"ベースプログラム"から構成さ れています。

ドラムキットとは、キック、スネア、タムなどのドラム音色、コンガ、ボンゴなどのパ ーカッション音色、効果音などを組み合わせたものです。RT-323には、読み出 し専用のドラムキット(プリセットドラムキット)が64種類(00~63)、自分自身 のドラムセットが作成できるドラムキット(ユーザードラムキット)が64種類(64 ~127) 用意されており、その中で最大2種類を同時に演奏できます。


また、**ベースプログラム**とは、エレクトリックベース、アコースティックベース、シ ンヤベースなどのベース音色です。RT-323には55種類(00~54)のベース プログラムが内蔵されており、その中の1つを選んで演奏できます。

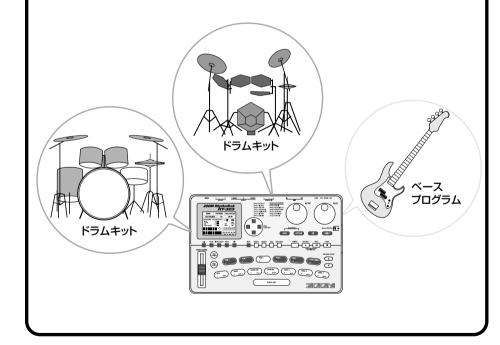

RT-323のフロントパネルにある13個のパッドを使って、ドラムキットやベースプログラムの音色を 鳴らしてみましょう。

ドラムキットを鳴らすには

¶ [PATTERN]キーを押す

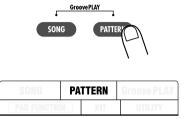

ディスプレイの上部に "PATTERN" の 文字が表示され、BT-323がパターン モードになります。

パターンモードとは、"パターン" (数小 節単位のバッキング演奏)を録音/再 牛するモードです。パッドを叩いて演奏 するときは、基本的にパターンモードを 使います。

[DRUM A]キー(または[DRUM B]キー)を押す



[DRUM A]+-([DRUM B]+-)が 点灯し、パッドを使ってドラムキットを演 奏できる状態になります。

(3) パッドを叩く








ドラムキットが選ばれているときは、そ のキットに含まれる最大39個のドラム 音色の中から13個の音色をパッドに割 り当てて、パッドを叩いて鳴らすことが できます。


【→ [PAD BANK]キーを押してパッドのバンクを 切り替える

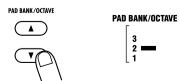

[PAD BANK]キーを使ってパッドバン ク1~3を変えると、パッド1~13に割 り当てられたドラム音色が入れ替わりま

ベースプログラムを鳴らすには

I [BASS]キーを押す

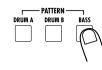

「BASS]キーが点灯し、パッドを使って ベースプログラムが演奏できる状態に なります。

ベースプログラムが選ばれているときは、 同じベース音色のピッチを半音ずつず らした音がパッドに割り当てられ、パッド を鍵盤の白鍵と黒鍵に見たてて演奏で きます。

クイックガイド2

パッドを叩いて音を鳴らしてみよう

∠ [OCTAVE]キーを押してパッドの音域を 切り替える




PAD BANK/OCTAVE

PAN RANK/OCTAVE

ベースプログラムが選ばれているときは、 「OCTAVE]キーを使って、パッドで演奏 可能な音域を、4オクターブ(オクター ブ1~4)の範囲で切り替えることがで きます。

ドラムキット/ベースプログラムを変えるには

[DRUM A]/[DRUM B]キー、または[BASS]キー を押しながら[▲]/[▼]キーのいずれか一方を押す

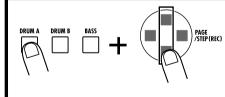

|001-01 85 |Ballad ドラムキット名

ドラムキット番号、またはベースプログラ ム番号が1つずつ上下し、パッドに割り当 てられた音色が変化します。切り替えた 後にパッドを叩いて、音色を確認してみ ましょう。



[▲]/[▼]キーの代りに[VALUE]ダイ アルを使って音色を選ぶこともできます。

RT-323には、読み込み専用のパターンが400種類プリセットされています。ここではパターンの 演奏を聴いてみましょう。

パターンを鳴らすには 「PATTERN]キーを押す ディスプレイに現在選ばれているパタ ーンが表示されます。 ппп | MM 1 -- M 1 **②**[▶II] キーを押す 現在選ばれているパターンの演奏が開 始されます。 |002-03 ROCKAI **>>>**

パターンを変えるには

クイックガイド3

パターンを聴いてみよう

[▲]/[▼]キーのいずれか一方を押す




[▲]/[▼]キーのいずれかを押すと、パターンナンバーが上下します。 ただし、ディスプレイに "EMPTY" と表示されるパターンは空なので、演奏できません。



[▲]/[▼]キーの代りに[VALUE]ダイ アルを使ってパターンを選ぶこともで きます。

テンポを変えるには

[TEMPO]キーを押しながら[▲]/[▼]キーの いずれかを押す

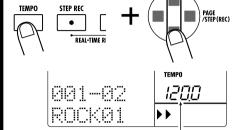

[TEMPO]キーを押している間、ディスプレイに現在のテンポの値(BPM)が表示されます。[▲]/[▼]キーのいずれかを押すと、テンポの値が0.1ずつ上下します。

* BPM: 1分間に演奏される4分音符の数




[▲]/[▼]キーの代わりに[VALUE]ダイアルを使ってテンポの値を変えることもできます。

パターンを止めるには

テンポの値

「■]キーを押す

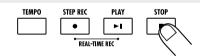

パターンとトラックについて



RT-323のパターンは、2種類のドラムキットと1種類のベースプログラムの演奏を記録したものと考えることができます。個々の演奏を記録する場所を"トラック"と呼びます。

RT-323のパターンには、ドラムAトラック、ドラムBトラック、ベーストラックという3本のトラックがあり、ドラムA/Bトラックにはそれぞれ異なるドラムキットの演奏が、ベーストラックにはベースプログラムの演奏が記録されています。


RT-323には、読み込み可能なプリセットパターンが400種類(000~399)、読み書き可能なユーザーパターンが100種類(U00~U99)含まれています。

クイックガイド4 パターンを作ってみよう

ユーザーパターンには、自分自身のパターンを録音することができます。ここではメトロノームに合わせてパッドを叩き、オリジナルのパターンを作ってみましょう。

録音するパターン/トラックを選ぶには

↑ [PATTERN]キーを押す

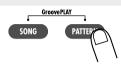


クイックガイド

ターンを作ってみよう

RT-323がパターンモードになります。

[▲]/[▼]キーを使って空のユーザーパターン (UOO~U99)を選ぶ

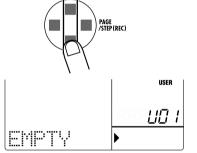

空のユーザーパターンが選択されると ディスプレイのパターン名に "EMPTY" と表示されます。



RT-323の工場出荷時には、ユーザーパターンはすべて空になっています。 空のユーザーパターンがない場合は、 不要なパターンを消去してください。

パターンの消去方法→P49



[▲]/[▼]キーの代りに[VALUE]ダイ アルを使ってパターンを選ぶこともで きます。

② [DRUM A] / [DRUM B] / [BASS]の
いずれかのキーを押す



[DRUM A]/[DRUM B]キーを押したときは、録音トラックとして、それぞれドラムAトラック/ドラムBトラックが選ばれます。


[BASS]キーを押したときは、録音トラックとしてベーストラックが選ばれます。



音色(ドラムキット/ベースプログラム) を変えたいときは、ここで選択したキー を押しながら[▲]/[▼]キーのいずれ かを押して、音色を選んでください。

録音を開始するには

[●REC]キーを押しながら[▶II]キーを押す

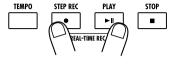




[●REC]キーと[**▶Ⅱ**]キーが点灯し、"カッ、カッ、カッ、カッ" という 1 小節の前カウントの後に録音が始まります。


メトロノームを聴きながら、パッドを叩いて録音してみましょう。パターンの終わりまで録音が進んでも自動的に先頭に戻って録音を続けますので、次々に重ねて録音できます。

【パターン録音】

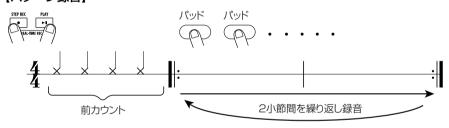

録音を止めるには

[■]キーを押す

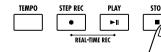

[●REC]キーと[▶||]キーが消灯し録音が停止します。録音内容を聞いてみたいときは[▶||]キーを押してください。また、同じ手順を繰り返して、他のトラックにも音を重ねてみましょう。

録音したパターンを修正する方法→P47 パターンの長さや拍子を変える方法 →P51, P52

クイックガイド5 グルーブプレイを楽しもう


グルーブプレイとは、パッドを押すだけでさまざまなパターンを演奏させる機能です。DJ気分でさまざまなパターンをつなげて演奏してみましょう。


グループプレイを使うには [SONG]キーと[PATTERN]キーを同時に押す Frazプレイの右上に "GroovePLAY" の文字が表示され、グルーブプレイモー

Groove PLAY

ド(グルーブプレイ機能を利用できる状態)

になります。

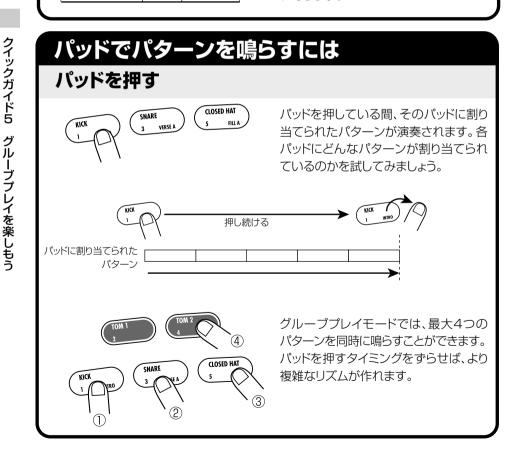

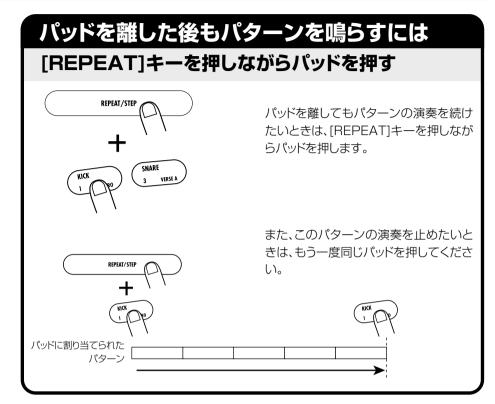

グループプレイを終了するには [PATTERN]キーまたは[SONG]キーを押す パッドに割り当てられたパターンを変更する方法→P42

RT-323では、パターンを演奏順に並べて、1曲分のバッキング演奏 (ソング) を作ることができます。 ここでは、工場出荷時にRT-323内部に書き込まれているプリセットパターンを使って、オリジナルの ソングを作る方法を、レッスン形式で説明していきます。

ソングとは?

RT-323のソングは、基本的にパターン (ドラムA、ドラムB、ベースの3トラックで構成された数小節のバッキング演奏) を演奏順に並べたものです。ソングの先頭からパターンを切り替える情報を順番に入力していき、最大で999小節のソングが作成できます。

ソングには、パターンの情報だけでなく、次に挙げる情報も入力できます。

- ●各トラックで利用するドラムキット/ベースプログラムの番号
- ●テンポ情報
- ●ベーストラックの移調幅
- トラックごとの音量

これらの情報をソングの途中に入力すれば、コード進行に応じてベーストラックを移調したり、テンポ を連続的に変化させたり、ソングの終わりでフェードアウトさせるなど、多彩な表現が行えます。

レッスン1 ソングを作ってみよう【ステップ入力】


レッスン1では、RT-323を停止させた状態でソングにパターン情報を入力していく"ステップ入力" を使って、8小節の簡単なソングを作ってみます。

●空のソングを選択する

新しくソングを作るときは、パターンが何も入力されていない"空のソング"を選ぶことから始めます。

[SONG]キーを押してください。


ディスプレイの上部に "SONG" の文字が表示され、ソングの作成や再生を行うソングモードに切り替わります。

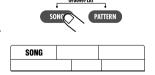

[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、空の ソングを選択してください。

2 ディスプレイの下部に、現在選ばれているソングの番号とソング名が表示されます。空のソングが選択されると、ディスプレイに "EMPTY" と表示されます。



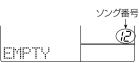




既存のソングを消去して空の状態に戻すことも可能です。 詳しくは、P68をご参照ください。

●パターン情報を入力する

ステップ入力では、空のソングの先頭位置からパターン情報を順番に入力していきます。ここでは、2 小節のパターンを4回繰り返してみましょう。

[●REC]キーを押してください。

[●REC]キーが点灯し、ステップ入力が開始されます。このとき、ディスプレイには現在位置を表す小節番号と拍数が表示されます。また、空のソングにはパターン情報が存在しないので、ディスプレイにはソングの終わりを示す"End"が表示されます。

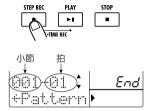

[INSERT]キーを押し、ディスプレイに "INSERT?" と表示させてください。

[INSERT]キーを押すたびに、ディスプレイが "INSERT?" → "DELETE?" → "元の表示" の順に切り替わります。 "INSERT?" と表示されているときは、現在位置に新しいパ



体験レッスン

[VALUE]ダイアルを回して、パターンを選択してください。

ここでは、パターン番号 "116"を選択してみましょう。 "116"は2小節のパターンで、ベーストラックはEメジャー のコードを演奏しています。



[ENTER]キーを押してください。

ターン情報を挿入できます。

現在位置に"116"のパターンが入力されます。




入力したパターンを確認したいときは、[►II]/[■]キーを使って、パターンの再生/停止が行えます。




[▶]キーを1回押してください。

[▶]キーを押すと、次のパターンを入力する位置(この場合 は3小節目の先頭位置)に移動します。

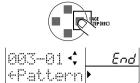

手順2~6と同じ要領で、3小節目、5小節目、7小節目 にも同じパターン(116)を入力してください。

これで次のような8小節のソングができあがりました。

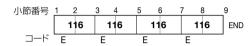


[■]キーを押してください。

[●REC]キーが消灯し、ステップ入力が終了します。







空のソングにパターンが入力されると、自動的に "Songxxx" というソング名が付けられます (xxxの位置に はソングの番号が入ります)。このソング名は、後から変更 できます(→P73)。

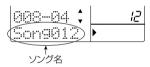

[▶||]キーを押してください。

「▶Ⅱ]キーが点灯してソングの再生が開始され、ディスプレ イに現在の小節と拍が表示されます。

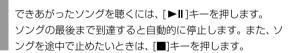

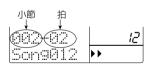

なお、パターンの入力をミスした場合は、次の方法を使ってパターンを選び直します。

■ 入力したパターンを選び直すには


① 「●REC1キーを押してください。

ステップ入力が再開され、現在位置に入力されているパターン情報が変更できる 状態になります。

- ② 「◀1/「▶1キーを使って目的のパターンが入力されている位置に移動してください。
- ③ 「VALUE]ダイアルを使って正しいパターンを選択してください。
- ④ 操作が済んだら、「■]キーを押してステップ入力を終了してください。


●ベーストラックを移調する(トランスポーズ)

ステップ入力では、パターン情報以外にも、音量、テンポ、ベースの移調幅など、さまざまな情報(こ れを"イベント"と呼びます)を追加したり、すでに入力されたイベントを編集できます。ここでは例と して、ベースのトランスポーズ(移調)情報を編集して、できあがったソングを次のようなコード進行 に変えてみましょう。

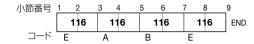


「●REC1キーを押してください。

「●REC1キーが点灯し、ステップ入力が再開されます。

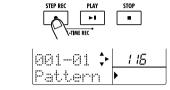

[▲]/[▼]キーを使って"Transps"と表示させてください。


"Transps" と表示されているときに[▲]/[▼]キーを押す と、追加/編集するイベントの種類を選択できます。 "Transps"と表示されているときは、現在位置に新しいト ランスポーズ情報を追加したり、既存のトランスポーズ情報 を変更できます。

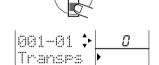

体験レッスン


[◀]/[▶]キーを使って、3小節目の先頭位置に移動し てください。

"Transps"と表示されているときに、[◀]/[▶]キーを押す と、小節単位で現在位置を移動できます。この例では、3小 節目の先頭に、設定値がゼロのトランスポーズ情報が入力さ れています。

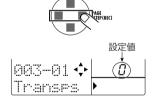



- ・パターン情報を入力したとき、同じ位置に値がゼロのト ランスポーズが一緒に入力されます。
- ・パターン情報を含む各種イベントは、小節の先頭位置だ けでなく、16分音符単位で小節の途中に入力すること もできます(詳しくはP66を参照)。

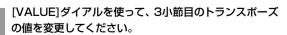

トランスポーズの値は、-12~0~12の範囲(半音単位)で




設定します。3~4小節目ではオリジナルパターンのEメジャーをAメジャーに移調したいので、値を"5"(半音5つ上= 完全4度上)に変更します。

003-01 **\$**Transes



トランスポーズの設定値は、次にトランスポーズが変更される位置まで(この例では、5小節目の先頭まで)、有効となります。

[◀]/[▶]キーを使って、5小節目の先頭位置に移動してください。

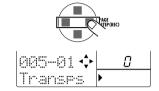

[VALUE]ダイアルを使って、5小節目のトランスポーズ の値を変更してください。



5~6小節目ではオリジナルパターンのEメジャーをBメジャーに移調したいので、値を"7"(半音7つ上=完全5度上)に変更します。



7~8小節目では、パターン本来のコードである"Eメジャー" を演奏します。このため、7小節目に入力されている値がゼロのトランスポーズ情報を変更する必要はありません。

[■]キーを押してステップ入力を終了してください。

トランスポーズ情報が入力されたソングを聴くには、[**▶Ⅱ**] キーを押します。



なお、トランスポーズ情報の入力をミスした場合は、次の方法で修正します。

■ トランスポーズ情報の設定値を修正するには

手順1~2を行った後に、[◀]/[▶]キーを使って目的の位置に移動し、[VALUE]ダイアルを使って正しい設定値に変更してください。

■ 誤って入力したトランスポーズ情報を消去するには

手順1~2を行った後に、 $[\P]$ / $[\P]$ +ーを使って目的の位置に移動し、[ERASE]キーを押してください。現在位置のトランスポーズ情報が消去されます。

●フィルインのパターンを入力する


ここまでの操作で、8小節分のコード進行が指定できました。しかし、リズム自体は同じパターンを繰り返しているだけなので単調ですね。そこで、8小節目に1小節のフィルイン用のパターンを入力してみましょう。

[●REC]キーを押してください。

[●REC]キーが点灯し、ステップ入力が再開されます。


[▲]キーを1回押してください。

ディスプレイに"EV→"と表示されます。"EV→"の右側に表示される"PT"や"TS"などの記号は、現在位置に入力されているイベント(情報)の種類を表します("PT"はパターン情報、"TS"はトランスポーズ情報を表します。詳しくは→P66)。また、この表示では、小節番号と拍数の右側に、チック(1拍の1/96)単位で位置が表示されます。

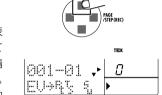

[◀]/[▶]キーを使って8小節目の先頭に移動してください。

3 『EV→" が表示されているときは、[¶]/[▶]キーを使って、現在位置を小節単位で前後に移動できます(また、[STEP]キーを使えば、24チック単位で現在位置を進ませることができます)。

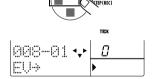


体験レッスン

[▼]キーを1回押してください。

パターン情報を入力できる状態になります。

HIN

パターン情報が入力されていない位置に移動すると、 "Pattern"の表示の左側に"←"の記号が現れます。これは、 直前に入力されたパターンを引き続き演奏することを表します。

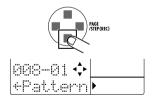

[VALUE]ダイアルを回して、新規に追加するパターン情報を入力してください。

[VALUE]ダイアルを回すと、現在位置に新規のパターン情報が入力されます。ここでは、パターン番号 "117" を選択



してみましょう。"117"は1小節のフィルイン用のパターン、ベーストラックは"116"と同じくEメジャーのコードを演奏しています。

これで、7小節目では"116"のパターンの前半が演奏され、 8小節目で"117"のパターンに切り替わります。

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8		9
		116		116		116	1 (前	16 . 钟)	117	END
コード	E		Α		В		E		E	

「■1キーを押してステップ入力を終了してください。

STEP REC PLAY STOP

TREAL-TIME REC

レッスン1で行う作業は、すべて終了しました。[►II]キー を押して、できあがったソングを聴いてみましょう。

なお、パターン情報の入力をミスしたときは、次の方法で修正します。

■ 入力したパターンを選び直したい場合

[●REC]キーを押した後に[◀]/(▶]キーを使って目的のパターンの位置に移動し、「VALUEIダイアルを使って正しいパターンを選択してください。

■ 誤った位置に入力したパターン情報を消去したい場合


[●REC]キーを押した後に[◀]/[▶]キーを使って目的のパターンの位置に移動し、 [ERASE]キーを押してください。現在位置のパターン情報が消去されます。

レッスン2 ソングを編集してみよう

ここでは、レッスン1で作成したソングを素材に、コピー機能を使ってソングの長さを伸ばす方法や、ベーストラックの演奏内容を差し替える方法など、便利な編集機能を紹介します。

●ソングの一部分をコピーする

レッスン1では8小節のソングを入力してみました。このレッスンでは、ソング全体(小節番号1~8) の内容を後半にコピーして、16小節に延長してみます。

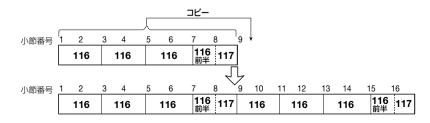

[SONG]キーを押してソングモードに切り替え、[▲]/ [▼]キーを使ってレッスン1で作成したソングを選択してください。



[●REC]キーを押してください。

「●REC]キーが点灯し、ステップ入力が再開されます。



[EDIT]キーを押してください。




小節単位でコピーを行う機能が呼び出されます。



この機能は、現在位置とは無関係に呼び出すことができます。

[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、コピー元となる最初の小節番号を選択してください。

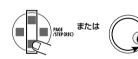

STAR

8小節全体をコピーしたいので、ここでは小節番号1を選択します。

体験レッスン

[ENTER]キーを押し、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE] ダイアルを使って、コピー元となる最後の小節番号を選 択してください。



ここでは小節番号8を選択します。

コピー元の最後の小節番号



「ENTER]キーを押し、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE] ダイアルを使って、コピー先の開始位置となる小節番号 を選択してください。

コピー先の開始位置の小筋番号 (9) COPY TITI

1~8小節間をそのまま後ろにコピーしたいので、ここでは 小筋番号9を選択します。




数値の入力をミスしたときは、[EXIT]キーを押すと、]つ 前の手順に戻すことができます。

[ENTER]キーを押して、コピーを実行してください。

元のソングの8小節が後半にコピーされ、16小節分の長さ になります。

●ベーストラックの演奏を差し替える

ソングに入力されたパターンのドラムBトラック/ベーストラックの演奏を、別のパターンのドラムト ラック/ベーストラックに差し替えることができます。ここでは、16小節目のベーストラックの演奏 をパターン119のベーストラックに差し替えてみましょう。

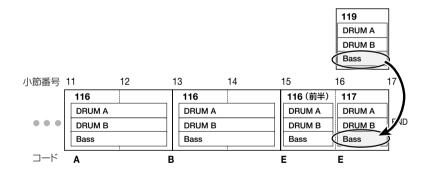

「◀]/「▶]キーを使って、差し替えを行うパターンの位 置に移動してください。



ここでは、16小節目の先頭に移動します。 この位置には、"117"のパターンが入力されているはずで

016-01 1 17 Pat.t.enn

[▲]/「▼]キーを使って、ディスプレイに " FBasPTN" と表示させてください。

ベーストラックの演奏を差し替え可能な状態になります。



ドラムBトラックを差し替える場合は、[▲]/「▼]キーを使 って " ⊦DrB PTN" と表示させます。

[VALUE]ダイアルを使って差し替え元となるパターン を選択してください。

ここでは"119"を選択してみましょう。これで、16小節目 から演奏されるベーストラックが、119のパターンに含ま れるベーストラックに置き換えられます。

HBasPTN

|-RacPTN

[▶Ⅱ]/[■]キーを使って、ベーストラックのみ演奏内 容が変わっていることを確認してみましょう。




- ・ユーザーパターン (U00~U99) を選べば、ユーザーパ ターンに差し替えることも可能です。あらかじめユー ザーパターンのベーストラックにフレーズを録音してお けば、この方法で自分自身のベースフレーズに差し替え ることもできます。
- ・ドラムBトラックの演奏を差し替えるときは、差し替え 元として任意のパターンのドラムAトラック、またはド ラムBトラックが選択できます。ドラムAトラックは末尾 にAの付いたパターン番号(001A、U99A)、ドラムB トラックは末尾にbの付いたパターン番号(001b、 U99b)で表示されます。

[■]キーを押してステップ入力を終了してください。

これでこのレッスンで行う編集作業はすべて終わりました。 [▶Ⅱ]キーを押して、ソングを聴いてみましょう。



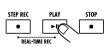

|M16--M1 1.17











体験レッスン

レッスン3 ソングを作ってみよう【リアルタイム入力】

レッスンの最後として、ソングのもう1つの入力方法である"リアルタイム入力"を体験してみましょう。 この方法を使えば、パッドに任意のパターンを割り当てて、パッドを叩くことでパターンの演奏順をリ アルタイムに記録できます。

ソングモードで、ソング番号00~11の中から、リアル タイム入力したいソングを選択してください。

通常ソングをリアルタイム入力するときは、最初に、使用す るパターンをパッドに割り当てておく必要があります。ただ し、RT-323が初期状態のとき、ソング00~11では、あら かじめパッドごとにパターンが割り当てられていますので、 レッスン3ではこれを利用することにします(自分自身でパ ッドにパターンを割り当てる方法は→P56)。





パッドごとのパターンの割り当ては、ソングごとに記憶さ れます。

パッドを叩いてみてください。

パッドを叩くと、そのパッドに割り当てられたパターンが演 奏されます。この機能は、グルーブプレイモードと似ていま すが、次の点が異なります。



- パッドを離してもパターンの演奏が続く
- パターン演奏中に別のパッドを叩くと、次の小節の変わ り目でパターンが切り替わる
- 一度に演奏できるパターンは1種類のみ

それぞれのパッドにどんなパターンが割り当てられているの か、確認してみましょう。なお、パターン演奏を停止するに は、「■]キーを押します。

「●REC]キーを押しながら「**▶** ||]キーを押してください。

[●REC]キーと[▶||]キーが点灯し、リアルタイム入力の待 機状態になります。



[■]キーを押すとリアルタイム入力が解除されます。







最初のパターンが割り当てられたパッドを叩き、リアル タイム入力を始めましょう。



この状態でパッドを叩くと、リアルタイム入力が開始され、 最初に選んだパターンが鳴り始めます。次のパターンを選 ぶときは、その手前の小節でパッドを叩くと、小節の変わり 目でパターンが切り替わります。

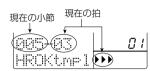


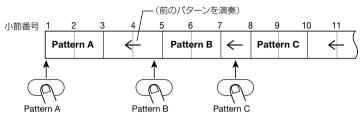



工場出荷時のソング番号00~11には、FILL 1、FILL 2と 印字されたパッドに、フィルインのみの短いパターンが割 り当てられています。これらのパッドを使った場合は、例 外的に、拍の変わり目からパターンを切り替えることがで きます。


リアルタイム入力を終了したいときは「■]キーを押して ください。

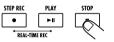

体験レッスン

[●REC]キーと[▶||]キーが消灯し、リアルタイム入力を終 了します。

できあがったソングを聴くには、「**▶II**]キーを押してく ださい。

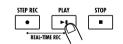

リアルタイム入力で作成されたソングが再生されます。演奏 を停止したいときは[■]キーを押してください。



リアルタイム入力したソングは、ステップ入力したソング と同様に、さまざまな方法で編集できます。



操作をミスした場合は、もう一度最初からリアルタイム入 力をやり直してください(途中からやり直すことはできま けんり。

活用ガイド【パッド/JAMスライダー】

ここでは、RT-323のパッドやJAMスライダーの機能や使い方について説明します。


パッドを叩いて演奏する

RT-323がパターンモードのときは、パッドを使ってドラムキットやベースプログラムの音色を演奏で きます。

[PATTERN]キーを押してください。

RT-323がパターンモードとなります。



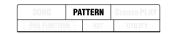

ドラムキットを演奏したいときは[DRUM A]または[DRUM B]キー、ベースプログラムを 演奏したいときは「BASS]キーを押してください。


押されたキーが点灯します。



お好きなパッドを叩いてみてください。




あるパッドを連打音で演奏したいときは、[REPEAT]キーを押しながらパッドを押し続け てください。

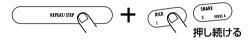

パッドを押さえている間、その音色が連打音で演奏されます。連打の速さは現在のテンポとクォ ンタイズの設定(→P41、50)によって変わります。

「」パッドで別のドラム音色を演奏したいときは、ドラムキットが選ばれた状態で「PAD BANK] キーを押し、パッドのバンクを切り替えてください。



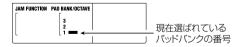

パッド1~13に割り当てられたドラム音色の組み合わせを"パッドバンク"と呼びます。1つのド ラムキットではパッドバンク1~3が利用でき、最高39種類のドラム音色をパッドで演奏できます。 ディスプレイに現在選択されているパッドバンクの番号が表示されます。

ベースプログラムの音域を切り替えるには、ベースプログラムが選ばれた状態で、 [OCTAVE]キーを押してください。





RT-323のベースプログラムは、4オクターブの音域(オクターブ1~4)をパッドで演奏できます。 現在選ばれているオクターブの番号がディスプレイに表示されます。

パッドのピッチ/音量/定位/音色をリアルタイムで加工する(ジャムファンクション)

パッドを叩きながらJAMスライダーを動かすことで、そのパッドのピッチ、音量、定位(左右の再生位 置)、音色のパラメーターをリアルタイムで変化させることができます。

- パターンモードで[DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーのいずれかを押してください。
- 「JAM FUNCTION]キーを使って、JAMスライダーでコントロールする要素を選んでく ださい。

ディスプレイ上に、現在JAMスライダーでコントロール可能なパラメーターが表示されます。 「JAM FUNCTION]キーを押すたびに、PITCH→VOLUME→PAN→SOUND CHANGE→表示 なし(JAMスライダーが無効)の順で表示が切り替わります。





選んでいるパラメーター

各パラメーターの機能は次の通りです。

■PITCH(ピッチ)

- ドラムキットの場合……JAMスライダーの動きに合わせて、パッドのピッチが上下します。ピッ チの変化幅は音色によって異なります。
- ●ベースプログラムの場合……JAMスライダーの動きに合わせて、パッドのピッチが13段階に変 化します。各段階のピッチは、パッド1~13に割り当てられている音高に相当します。
- ■VOLUME(ボリューム) JAMスライダーの動きに合わせて、パッドの音量が変化します。
- ■PAN(定位)

JAMスライダーの上→下の動きに合わせて、パッドの定位(左右の位置)が、右→左と変化します。


■SOUND CHANGE (サウンドチェンジ)

JAMスライダーの動きに合わせて、パッドの音色が変化します。音色変化の効果は、ドラムキット/ ベースプログラムごとに異なります。

30

活用ガイド【パッド/JAMスライダー

JAMスライダーを動かしながら、パッドを叩いてください。

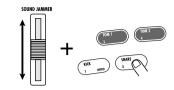

手順2で選択した音色が変化します。



でコントロールする機能を切り替えると、それまで操作していたパラメーターは元の

パッドを叩く強さに対する音量変化の感度を設定します。

「UTILITY]キーを押し、「◀]/「▶]キーを使ってディスプレイに "SENS" と表示させてく ださい。





[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、次の中から感度の設定を選んでください。



- ●SOFT······叩く強さに関係なく、小音量となります。
- ●MEDIUM ···叩く強さに関係なく、中程度の音量になります。
- ●LOUD ·····叩く強さに関係なく、大音量になります。
- ●LITE · · · · · · · 最も感度の高い設定です。弱く叩いたときも大きな音量になります。
- ●NORMAL…中程度の感度の設定です(初期設定)。
- ●HARD · · · · · · 感度の低い設定です。
- ●EX HARD ··最も感度の低い設定です。かなり強く叩かなければ、大きな音が出ません。
- パターンモードに戻るには、[PATTERN]キーを押してください。



活用ガイド【ドラムキット/ベースプログラム】

RT-323では、128種類の "ドラムキット" と、55種類の "ベースプログラム" が利用できます。ここで はドラムキットやベースプログラムに関する操作方法を説明します。

ドラムキットを切り替える

RT-323には、読み出し専用のプリセットドラムキット(00~63)と書き換え可能なユーザードラムキ ット(64~127)が内蔵されており、パターンごとにドラムA/ドラムBトラックで任意のドラムキット を選択できます。

【 パターンモードで[DRUM A] (または[DRUM B]) キーを押してください。

[DRUM A] (または[DRUM B]) キーを押している間、ディスプレイに現在選ばれているドラムキ ット番号が表示されます。



プリセットドラムキットが選ばれているときには "PRESET"、ユーザードラムキットが選ばれて いるときには "USER" とディスプレイ上部に表示されます。

[DRUM A]キー(ドラムAトラックのドラムキットを選ぶ場合)または[DRUM B]キー(ドラ ムBトラックのドラムキットを選ぶ場合)を押しながら、「▲]/「▼]キーまたは「VALUE」ダ イアルを押してください。



- [▲]/[▼]キーを押すたびにドラムキット番号が1つずつ上下します。
- パッドを叩いて、切り替えたドラムキットを鳴らしてみましょう。

パッドの設定をエディットする

ユーザードラムキットに含まれるパッドごとに、ドラム音色、音量、ピッチ、出力先などの要素をエディ ットして、自分自身のユーザードラムキットを作ります。



ィット操作を行ってください(→P37)。

パターンモードで[DRUM A]キー(または[DRUM B]キー)を押し、続いて[KIT]キーを押 してください。

32

活用ガイド【ドラムキット/ベースプログラム




ディスプレイの上部に"KIT"の文字が表示され、エディットの対象となるドラムキット名とキット番号が表示されます。



2 [▲] / [▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、目的のユーザードラムキット(64~127)を選択し、「PAD FUNCTION1キーを押してください。



[PAD BANK]キーとパッド1~13を使って、音色をエディットするパッドを指定してください。

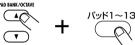

【 【 【 】 / [▶]キーを使って、次の中からパラメーター(エディットする要素)を選択してください。



パラメーター → INST <u>367 ← </u>設定値 ドラム音色名 → Indstrik

INST

RT-323に内蔵されている377種類の単体ドラム音色の中から、パッドに割り当てられるドラム音色を選択します。設定範囲は、0~376です。

● PITCH

パッドごとにドラム音色のピッチを微調節します。

-7.9~○(基準ピッチ)~7.9の範囲を、0.1(1/10半音)単位で調節できます。

PAN MODIFY

そのパッドの音色を、[L/MONO/R] OUT]端子から出力したときの定位 (左右の再生位置) を調整します。設定範囲は、 $-7\sim0\sim7$ です。変化の範囲は音色によって異なります。



PANの設定は、[SUB OUT 1]/[SUB OUT 2]端子の出力信号には影響しません。

● INST LEVEL

パッドごとの音量を1~15の範囲で調節します。

OUTPUT MAIN

[L/MONO/R OUT]端子から出力されるドラム音色のレベルを、0~15の範囲で調節します。

● OUTPUT SUB 1

「SUB OUT 11端子から出力されるドラム音色のレベルを、○~15の範囲で調節します。

● OUTPUT SUB 2

[SUB OUT 2]端子から出力されるドラム音色のレベルを、0~15の範囲で調節します。



バスドラムやスネアドラムの音色を[SUB OUT 1]端子から独立して取り出したいときは、該当するパッドのOUTPUT MAINパラメーターの値をO(ゼロ)に設定し、OUTPUT SUB 1パラメーターの値を上げます。

●GROUP

同じパッドを連続して叩いたときの音の鳴り方(POLY=音が重なる、MONO=音が重ならない)と、パッドが所属するグループ(O=所属グループなし、1~7=指定された番号のグループに所属)を設定します。1~7の同じ番号に所属するパッド同士は、同時には発音しません。



- 例えばオープンハイハットとクローズハイハットを割り当てた2つのパッドを同じグループ番号に 所属させておけば、クローズハイハットを鳴らしたときにオープンハイハットの音が消音されるため、よりリアルな演奏が可能となります。
- · グループ番号は、POLY/MONOの両方で共通します。
- 5 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、設定値を変更してください。
- **⑥ 必要に応じて手順3~5を繰り返し、他のパッドも同様にエディットしてください。**
- ▼ エディットが終わったら、[EXIT]キーを押してください。




エディット内容が自動的に保存され、手順2に戻ります。パターン/ソングモードに戻りたいときは、[PATTERN]/[SONG]キーを押してください。

パッドの設定をコピーする

ユーザードラムキット内で、パッドの設定内容を他のパッドにコピーします。例えばクローズハイハット、ペダルハイハット、オープンハイハットのように、ほとんどの設定が共通したパッドを複数作成したいときに、便利な機能です。

- 1 パターンモードで[DRUM A]キー (または[DRUM B]キー) を押し、続いて[KIT]キーを押してください。
- [2] [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、目的のユーザードラムキット(64~127)を選択し、[PAD FUNCTION]キーを押してください。

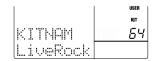

3 [EDIT]キーを押し、コピー元となるパッドを叩いてください。 コピー元のパッドが選択されます。

34

活用ガイド【ドラムキット/ベースプログラム】



| COPY | **PBは 13 ←**コピー元の | SRC PAD | パッド

4 [ENTER]キーを押し、コピー先となるパッドを叩いてください。 コピー先のパッドが選択されます。



COPY | P8d 5 ← コピー先 DST PAD | パッド

5 コピーを実行するには[ENTER]キーを、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。





コピーを実行すると、手順2の状態に戻ります。パターンモードに戻るには、続いて[PATTERN]キーを押してください。

ユーザードラムキットに名前を付ける


ユーザードラムキットには、最大8文字までの名前(キット名)が付けられます。

- 1 パターンモードで[DRUM A] (または[DRUM B]キー) を押し、続いて[KIT]キーを押してください。
- 2 [▲] / [▼] キーまたは [VALUE] ダイアルを使って、キット名を変更するユーザードラムキット (64~127) を選択してください。
- [EDIT]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに"NAME"と表示させてください。





4 [◀]/[▶]キーを使って文字を変更したい位置に下線を移動してください。

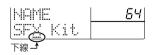

[▲]/[▼]キーをまたは[VALUE]ダイアルを使って、次の中から変更したい文字を選んでください。

アルファベット: A~Z、a~z

数字:0~9

記号:<スペース>! " # \$ % & ' ()* + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ < ` { ı } → ←

⑥ 名前を付け終わったら、[EXIT]キーを押してください。

ドラムキット名が更新され、手順2の状態に戻ります。パターンモードに戻るには、[PATTERN] キーを押してください。

ドラムキットをコピーする

既存のドラムキット(プリセットドラムキットまたはユーザードラムキット)をユーザードラムキットに コピーします。ドラムキットの一部のみを変更したバリエーションを作りたいときに、便利です。

- 🚹 パターンモードで[DRUM A](または[DRUM B])キーを押し、[KIT]キーを押してください。
- [2] [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使ってコピー元となるドラムキット(ブリセットドラムキット00~63/ユーザードラムキット64~127)を選択してください。
- ③ [EDIT]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "COPY?" と表示させてください。



4 [ENTER]キーを押し、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使ってコピー先となる ユーザードラムキットを選択してください。





5 コピーを実行するには[ENTER]キーを、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。 コピーを実行すると、手順2の状態に戻ります。パターンモードに戻りたいときは、[PATTERN] キーを押してください。

ベースプログラムの操作

ベースプログラムを切り替える

RT-323には55種類 $(00\sim54)$ のベースプログラムが用意されており、パターンごとにいずれか1つを選択できます。

1 [PATTERN]キーを押してパターンモードに切り替え、[BASS]キーを押してください。 [BASS]キーを押している間、ディスプレイに現在選ばれているベースプログラム番号(00~54) が表示されます。 活用ガイド【ドラムキット

/ベースプログラム



- [BASS]キーを押しながら、[▲]/[▼]キーを押してください。 キーを押すたびにベースプログラムの番号が1つずつ上下します。
- パッドを叩いて、選択したベースプログラムの音を鳴らしてみましょう。

ベースプログラムを移調する

パッド1に割り当てられている音高を基準に、ベースプログラム全体の音高を半音単位で上下させます。

- 『 パターンモードで[BASS]キーを押してください。
- [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "BASKEY" と表示させてください。

ディスプレイには、パッド1の音名が表示されます。



[3] [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、移調幅を設定してください。

F#(-6半音)~C(移調なし)~F#(+6半音)の範囲で移調幅を設定できます。パッド1の音名を切り替えると、それに従って他のパッドの音高が平行移動します。



4 設定が済んでパターンモードに戻るには、[PATTERN]キーを押してください。




この設定内容は、すべてのベースプログラムに対して有効となります。

ベースプログラムのチューニングを調節する

ベースプログラム全体のチューニングを、1Hz単位で設定します。RT-323のベースプログラムを、アコースティックピアノなどの生楽器に合わせたいときなどに使用します。

¶ パターンモードで[BASS]キーを押してください。

2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "TUNING" と表示させてください。

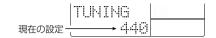

- [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、チューニングの値を設定してください。 435Hz~445Hzの範囲を1Hz単位で調節できます。工場出荷時には440Hzに設定されています。
- 設定が終わり、パターンモードに戻りたいときは[PATTERN]キーを押してください。



この設定内容は、すべてのベースプログラムに対して有効となります

ベースプログラムの出力レベルを変更する

ベースプログラムの出力レベルを端子[L/MONO/R OUT]/[SUB OUT 1]/[SUB OUT 2]端子]) でとに設定します。ベーストラックとドラムトラックを個別に出力させたい場合などに利用します。

1 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "BASOUT" と表示させてください。



- [◀]/[▶]キーを使って "MAIN" ([L/MONO/R OUT]端子)、"SUB1" ([SUB OUT 1]端子)、"SUB2" ([SUB OUT 2]端子) の中から、ベースプログラムの出力先を選んでください。
- 3 [VALUE]ダイアルを使って、ベースプログラムの出力レベル(0~15)を設定してください。 工場出荷時にはMAIN=15、SUB1=0、SUB2=0に設定されています。
- 4 設定が終わり、パターンモードに戻りたいときは、[PATTERN]キーを押してください。



この設定内容は、すべてのベースプログラムに対して有効となります

38

活用ガイド【ドラムキット/ベースプログラム】

活用ガイド【パターン】

ここでは、パターンの操作方法について解説します。また、パッドにパターンを割り当てて、リアルタイムで演奏する"グルーブプレイ機能"についても説明します。


パターンを演奏する

RT-323は読み込み専用のプリセットパターンが400種類 (000~399)、読み書き可能なユーザーパターンが100種類 (U00~U99) あり、合計500種類のパターンが利用できます。パターンを選んで演奏する方法は、次の通りです。

【
「PATTERN]キーを押してください。



"パターンモード"に切り替わります。 ディスプレイの下には、現在選ばれて いるパターン名とパターン番号が表示 されます。

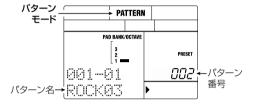

[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、演奏するパターンを選んでください。




プリセットパターンが選ばれているときは "PRESET"、ユーザーパターンが選ばれているときは "USER" の文字が、ディスプレイに表示されます。なお、RT-323が初期状態のとき、ユーザーパターンはすべて空になっており、パターン名の欄に "EMPTY" と表示されます。




[◀]/[▶]キーを使うと、ブリセットパターンをカテゴリー単位で切り替えることができます。ブリセットパターンのカテゴリーについては、巻末の資料をご参照ください。

[3] [▶II]キーを押してください。

選択したパターンの演奏が開始されます。

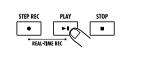

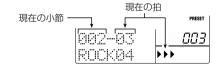



演奏中にパターンを切り替えることも可能です。[▲]/[▼]キーを使った場合は、即座にパターンが切り替わり、[VALUE]ダイアルを使った場合は、現在のパターンが終わってから次のパターンに切り替わります。



[■]キーの代わりに[▶II]キーを押すとポーズ(一時停止)状態になり、[▶II]キーが点滅します。 もう]度[▶II]キーを押すと、止めた位置から再開します。

パターンのテンポを変える

パターンモードでは、[TEMPO]キーを使ってパターンのテンポを変更できます。


[TEMPO]キーを押しながら、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使ってテンポの値を変更してください。

[TEMPO]キーを押している間、ディスプレイには現在のテンポの値が表示されます。



テンポの値は、40~250 (BPM) の範囲を0.1 単位で調節できます。テンポが設定できたら、 [TEMPO]キーから手を離してください。

2 マニュアル操作でテンポを設定したいときは、[TEMPO]キーを好きなテンポで2回叩いてください(タップテンポ機能)。

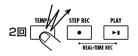

パターンの停止中または再生中に[TEMPO]キーを2回叩けば、その間隔を4分音符としたテンポが設定されます。ある曲に合わせたパターンを作りたいときは、その曲に合わせて[TEMPO]キーを叩くだけで、簡単にテンポが設定できます。

特定のトラックをミュートする

[MUTE]キーを使えば、パターンに含まれる各トラック(ドラムA/ドラムB/ベース)を個別にミュートできます。

[MUTE]キーを押したまま、ミュートしたいトラックに該当するキー([DRUM A] / [DRUM B] / [BASS]キー)を押してください。



40

そのキーが点灯し、該当するトラックがミュートされます。[MUTE]キーを押している間は、 [DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーの点灯/消灯で、各トラックのミュートオン/オフの状態を確認できます。

2 ミュートを解除するには、[MUTE]キーを押しながら、点灯している[DRUM A] / [DRUM B] / [BASS]キーを押してください。

グルーブプレイ機能を使う

RT-323がグルーブプレイモードのときは、パッドに割り当てられたパターンをリアルタイムで演奏できます。最大4つのパターンを同時に演奏して複雑なリズムを作ったり、パターンをループ再生させてDJ風の演奏を楽しむことができます。


1 [SONG]キーと[PATTERN]キーを同時に押してください。 RT-323がグルーブプレイモードになります。





お好きなパッドを押してください。

パッドを押し続けている間、パッドに割り当てられたパターンが演奏されます。パッドを叩く強さに応じて、パターン全体の音量が変化します。ディスプレイには現在押しているパッドや割り当てられているパターン名、パターン番号が表示されます。

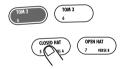



3 パッドに割り当てるパターンを変更したいときは、パッドを押したまま[▲]/[▼]キーまたは「VALUE」ダイアルを使って、パターンを選択してください。




プリセット/ユーザーのどちらのパターンでも選択できます。



"PAD"と表示されるパターン名を割り当てたパッドは、パターンモードでパッドを叩いたときの本来の音色(ドラムキットのドラム音色またはベースプログラムのベース音)を演奏できます。

4 パッドを離した後でもパターンを繰り返し演奏したい場合は、[REPEAT]キーを押しながらパッドを押してください。

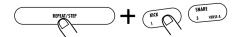


該当するパターンがループ再生されます。再度、同じパッドを押せば、ループ再生が解除されます。

5 複数のパターンを同時に鳴らしたいときは、複数のパッドを押さえてください。

グルーブプレイモードでは、最大4つのパターンを同時に演奏できます。




- 5つ以上のパッドを同時に押した場合は、後から押したパッドが優先されます。
 - 複数のパッドを押したときは、それぞれのパターンがある程度揃うように、パターンが鳴り始める タイミングや鳴り終わるタイミングが、自動的に調節されます(タイミング調節の基準となるクオンタイズを指定する方法は→P50)。
- それぞれのパターンは、現在選ばれているソングと同じテンポで再生されます。

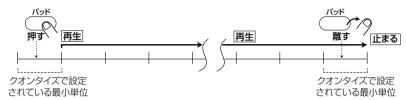



グルーブプレイモードでは、[$\blacktriangleright II$]/[\blacksquare]キーを使って、現在選ばれているソングの再生/停止が行えます。

6 パターンのピッチ、音量、定位、音色を連続的に変化させたいときは、[JAM FUNCTION] キーを使って変化させる要素を選び、パッドを押さえながらJAMスライダーを動かしてください。

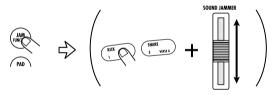

グルーブプレイモードでは、JAMスライダーを使って、演奏しているパターンのピッチ、音量、音色などの要素をコントロールできます。なお、JAMスライダーの操作は、現在選ばれているトラック([DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーで選択します)に対してのみ、有効です(JAMスライダーの詳しい操作方法は \rightarrow P31)。

7 グルーブプレイモードからパターン/ソングモードに戻りたいときは、[PATTERN]/ [SONG]キーを押してください。

パターンをリアルタイム入力する

ここでは、メトロノームに合わせてパッドを叩き、ユーザーパターンを作っていくリアルタイム入力の操作方法を説明します。

1 パターンモードで、空のユーザーパターン (U00~U99) を選択してください。 空のパターンが選択されると、ディスプレイには "EMPTY" と表示されます。

42






プリセットパターンにはパターンを録音することはできません。

[DRUM A] / [DRUM B] / [BASS] キーを使って、リアルタイム入力するトラック(ドラムA/ドラムB/ベース)を選択してください。




選択したトラックのキーが点灯します。

3 音色 (ドラムキット/ベースプログラム) を変更したいときは、操作2で選んだキーを押したまま、「▲]/「▼]キーまたは「VALUE」ダイアルを操作してください。

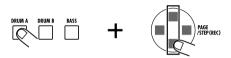

各トラックで最後に選んだ音色が、そのパターンに記録されます。なお、必要に応じて、 [PAD BANK]/[OCTAVE]キーを使って、パッドバンクやベースの音域を選択してください。

4 [●REC]キーを押しながら[▶Ⅱ]キーを押してください。

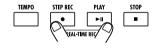

[●REC]キーと[▶**I**]キーが点灯します。"カッ、カッ、カッ"という1小節の前カウントが鳴った後にリアルタイム入力が開始されます。

- 5 メトロノームに合わせてパッドを叩いてください。パターンの最後の小節まで入力が終わると、先頭の小節に戻り入力を続けます。
 - ドラムトラックを録音する場合

叩いたパッドに割り当てられているドラム音色が鳴り、現在選ばれているクオンタイズの値に従って、 演奏内容が記録されます。

なお、パターンの録音中に、[PAD BANK]キーを使ってパッドバンクを切り替え、パッド1~13に割り当てられるドラム音色を変更することができます。



録音中に[●REC]キーを押すと、[●REC]キーが点滅し、録音が一時的に解除されます。このとき、パッドを叩いてパッドに割り当てられた音色を確認できます。もう一度[●REC]キーを押すと録音状態に戻ります。



・ パターンのリアルタイム入力では、パッドの代りに[MIDI IN]端子に接続したMIDIキーボードなどを使って、入力する音符を指定することもできます。

■ベーストラックを録音する場合

RT-323が初期状態のときは、それぞれのパッド(パッド6は除く)にC、C#、D、D#...B、Cのように、音高が半音ずつ変化していくスケール(音階)が割り当てられています。叩いたパッドに対応する音高のベース音が鳴り、現在選ばれているクオンタイズの値に従って、演奏内容が録音されます。なお、ドラムトラックとは異なり、ベーストラックにはパッドを押さえている長さも記録されることに

なお、ドラムトラックとは異なり、ベーストラックにはパッドを押さえている長さも記録されることに 注意してください。例えば次の譜例を録音するには、A2の音高が割り当てられたパッドと、E2の音 高が割り当てられたパッドを、それぞれ4分音符の長さだけ押さえ続けます。



ベーストラックの録音中には、[OCTAVE]キーを使ってベースの音域を切り替えることができます。




RT-323が初期状態のとき、クオンタイズの値は16分音符に設定されていますが、この設定は必要に応じて変更できます(→P50)。

6 特定のパッドの演奏を消去したい場合は、[ERASE]キーを押しながら消去したいパッドを押してください。



[ERASE]キーとパッドを押している間だけ、そのパッドに割り当てられた音色が、パターンから消去されます。

また、トラック全体を消去したいときは、[ERASE]キーを押しながら該当するトラックのキー([DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーを押してください。両方のキーを押さえている間だけ、該当するトラックのすべての音がパターンから消去されます。

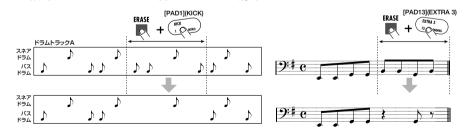

7 パターンにJAMスライダーの操作を記録したいときは、[JAM FUNCTION]キーを使って変化させる機能を選び、パッドを叩きながらJAMスライダーを動かしてください。

ピッチ、音量、定位、音色の変化を記憶させておくことができます(JAMスライダーの詳しい操作 方法は→P31)。



JAMスライダーの操作は、パッドで演奏されている音に対してのみ有効です。JAMスライダーのみを操作しても、録音済の音には影響しません。

- リアルタイム入力を終了したいときは[■]キーを押してください。
 - [●REC]キーと[**▶||**]キーが消灯し、リアルタイム入力を終了します。



新規のパターンを作成すると、"Pat xxx" (xxxにはユーザーパターンの番号が入ります) というパターン名がつけられます。このパターン名は必要に応じて変更できます (→P54)。

「▶II]キーを押して録音内容を確認してみましょう。


パターンをステップ入力する

ステップ入力とは、RT-323を停止させた状態で、1つ1つの音符を入力していく方法です。リアルタイム入力が難しいドラムパターンやベースラインでも、ステップ入力を使えば簡単に入力できます。

1 パターンモードで、空のユーザーパターン (UOO~U99) を選択してください。 空のパターンが選択されると、ディスプレイには "EMPTY" と表示されます。



- 2 [DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーを使って、ステップ入力するトラック(ドラムA/ドラムB/ベース)を選択してください。
- 3 音色 (ドラムキット/ベースプログラム) を変更したいときは、操作2で選んだキーを押したまま、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを操作してください。 各トラックで最後に選んだ音色が、そのパターンに記録されます。
- 4 [●REC]キーを押してください。

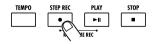


- 「●REC]キーが点灯し、パターンのステップ入力が可能な状態となります。





■ ドラムトラックを録音する場合


パッドを押してから[STEP]キーを押すと、そのパッドに割り当てられたドラム音色の音符が入力されます。パッドを押さずに[STEP]キーだけを押したときは音符が入力されずに、クオンタイズの値だけ進みます。例えば、クオンタイズの値が16分音符の状態で、次の譜例のようなリズムのキックを入力する場合は、図のようにパッドと[STEP]キーを押します。

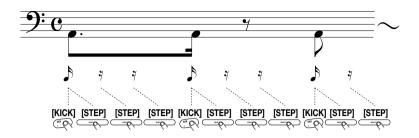

なお、ステップ入力中に、「PAD BANK]キーを使ってパッドバンクを切り替えることができます。

■ベーストラックを録音する場合

パッドを押しながら[STEP]キーを押すと、そのパッドに割り当てられた音高の音符が入力されます。 [STEP]キーだけを押したときは音符が入力されずに、クオンタイズの値だけ進みます。 音符の長さは、パッドを押し続けながら[STEP]キーを押した回数で決まります。例えば、クオンタイ ズの値が16分音符の状態で、次の譜例のようなベースのフレーズを入力する場合は、図のようにパッドと[STEP]キーを押します。

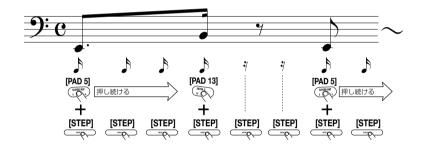

なお、ステップ入力中に、[OCTAVE]キーを使ってベースの音域を切り替えることができます。



- · 音符をステップ入力するときは、パッドを叩いた強さも同時に記録されます。
- ・ パターンの最後まで進んだら、自動的に先頭の小節に戻りますので、そのままステップ入力を続けることができます。
- RT-323が初期状態のとき、クオンタイズの値は16分音符に設定されていますが、この設定は必要に応じて変更できます(→P50)。
- 6 誤って入力した音符を消したいときは、[STEP]キーを使ってその音符の位置まで進み、 [ERASE]キーを押しながら該当するパッドを押してください。




■ドラムトラックの場合

[STEP]キーを使ってパターン内部を進んでいくと、現在位置に入力されているパッドが点灯します。

46


[ERASE]キーを押しながら点灯しているパッドを押すと、パッドが消灯し、その位置にあった音符が 消去されます。

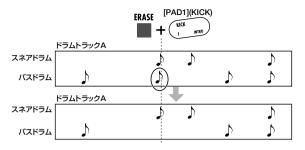

■ベーストラックの場合

ベーストラックで特定の音符を消去したいときは、ドラムトラックと同じように、「STEP]キーを使っ て音符が鳴り始める位置まで進み(その音高に対応するパッドが点灯します)、[ERASE]キーを押し ながら点灯しているパッドを押します。

また、音が伸びている途中で、[ERASE]キーを押しながら該当するパッドを押すことで、音符の長さ を短くすることもできます。

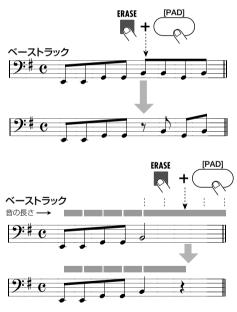


- ステップ入力を終了するには[■]キーを押してください。
 - 「●REC]キーが消灯し、ステップ入力を終了します。

ユーザーパターンを消去する

現在選ばれているユーザーパターンに記録されたすべての演奏情報を消去し、空の状態に戻します。

- 【】 パターンモードで、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、消去したいユーザ ーパターンを選んでください。
- パターンが停止している状態で、[DELETE]キーを押してください。 ディスプレイに "SURE?" と表示されます。

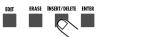



💽 消去を実行するには[ENTER]キー、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。 「ENTER]キーを押すとパターンが消去され、ディスプレイに "EMPTY" と表示されます。

トラックを消去する

現在選ばれているユーザーパターンに含まれる、任意のトラックを消去します。

- **【1】**パターンモードで、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、トラックを消去し たいユーザーパターンを選んでください。
- [ERASE]キーを押しながら、消去したいトラックに該当するキー([DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キー)を押してください。



□ 消去を実行するには[ENTER]キー、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。 [ENTER]キーを押すと、指定したトラックが消去されます。


パターンをコピーする

既存のパターン(プリセット/ユーザーパターン)を任意のユーザーパターンにコピーします。


¶ パターンモードでコピー元となるパターンを選び、[EDIT]キーを押してください。



[2] [◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "COPY?" と表示させてください。

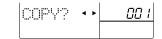

48

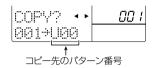

4 コピーを実行するには[ENTER]キー、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。 [ENTER]キーを押すと、コピーが実行され、手順1の状態に戻ります。

パターンの設定を変える

ここでは、すべてのパターンに共通する設定や、ユーザーパターン固有の設定(拍子やテンポなど)を変更する方法を説明します。

クオンタイズを設定する

パターンをリアルタイム入力/ステップ入力するときの、最小単位となる音符を設定します。

- 【 パターンモードで[EDIT]キーを押してください。
- 2 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "QUNTIZ" と表示させてください。 最小単位の音符が選択可能になります。

3 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、次の中から最小単位の音符を選んでください。

4……4分音符 16……16分音符 48……32分3連音符

8·····8分音符 24·····16分3連音符 Hi ·····1チック(クオンタイズなし) 12···8分3連音符 32·····32分音符 ※ 1チック(4分音符の1/96)

この設定値は、次の4つの機能に影響します。

- ・リアルタイム入力時の最小単位となる音符
- ・ステップ入力時に最小単位となる音符
- ·[REPEAT]キーを押しながらパッドを押したときの、連打音の間隔
- ・グルーブプレイでパターンを演奏開始/停止するタイミングの最小単位
- 4 設定がすんだら、[EXIT] キーを押してください。 設定内容が反映され、パターンモードに戻ります。



手順4で[EXIT]キーの代わりに[●REC]キーを押すと、現在選択されているパターンのトラックに記録されている音符が、クオンタイズの値に揃えられます。


リズムの跳ね具合(スウィング量)を調節する

パターンのリズムの跳ね具合 (スウィング量) を設定します。設定値を大きくするほど、跳ね具合が大きくなります。



この設定は、すべてのパターンの演奏に影響します。

- ¶ パターンモードで[EDIT]キーを押してください。
- [4]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "SWING" と表示させてください。 スウィングの値が設定可能になります。

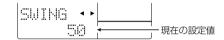

[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、スウィングの設定値(50~75)を選んでください。

初期状態では50(スウィングなし)に設定されています。

4 **設定がすんだら、[EXIT]キーを押してください。** 設定内容が反映され、パターンモードに戻ります。

パターンの長さを変える

ユーザーパターンの長さ(小節数)を変更します。この設定は、ユーザーパターンごとに記録されます。

- ¶ パターンモードで目的のユーザーパターンを選び、[EDIT]キーを押してください。
- [2] [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "BARLEN" と表示させてください。



3 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、小節数を設定してください。

1~99小節の範囲で設定できます。空のパターンは2小節に初期設定されています。

すでに入力されているパターンの小節数を変更した場合、演奏内容が次のように変化します。

■現在の小節数よりも長くする場合

現在のパターンの後ろに、空白の小節が追加されます。

■現在の小節数よりも短くする場合

パターンの最後からはみ出た小節の演奏が削除されます。パターンモードに戻って変更内容が確定すると、削除された小節は復活できなくなります。



[▲]/[▼]キーや[VALUE]ダイアルを操作して設定値が変更されると、"E"の文字がディスプレイに表示されます。設定値を元の値に戻すと"E"の文字が消えます。

4 設定がすんだら、[EXIT]キーを押してください。

設定内容が反映され、パターンモードに戻ります。

パターンの拍子を変える

ユーザーパターンの拍子を選択します。この設定は、ユーザーパターンごとに記録されます。

- ¶ パターンモードで目的のユーザーパターンを選び、[EDIT]キーを押してください。
- 🔽 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに"TIMSIG"と表示させてください。



[3] [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って拍子を設定してください。

1(1/4拍子) $\sim 16(16/4$ 拍子) の中から選択できます。空のパターンは4(4/4拍子) に初期設定されています。

すでに入力されているパターンの拍子を変更することもできますが、その場合には、入力された 演奏が次のように変化します。

■現在の拍子よりも長くする場合

各小節の最後に、空白が追加されます。

■現在の拍子よりも短くする場合

各小節のはみ出た部分の演奏が削除されます。パターンモードに戻って変更内容が確定すると、削除された小節は復活できなくなります。



[▲]/[▼]キーや[VALUE]ダイアルを操作して設定値が変更されると、"E" の文字がディスプレイにま 示されます。設定値を元の値に戻すと"E" の文字が消えます。

☑ 設定がすんだら、「EXIT」キーを押してください。

設定内容が反映され、パターンモードに戻ります。

トラックごとの音量バランスを調節する

ユーザーパターンのドラムA、ドラムB、ベース各トラックの音量を調節します。この設定は、ユーザーパターンごとに記録されます。

- 2 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "MIXLVL" と表示させてください。



- [3] [◀]/[▶]キーを使って、音量を変えたいトラックを選択してください。
- 4 [▲] / [▼] キーまたは [VALUE] ダイアルを使って、選択したトラックの音量 (0~15) を 設定してください。

新しくパターンを作成したときは、すべてのトラックが15に設定されています。他のトラックの音量を調節したいときは、手順3、4を繰り返してください。

5 設定がすんだら[EXIT]キーを押してください。 パターンモードに戻ります。

発音タイミングを前後にずらす(シフト)

現在選ばれているユーザーパターンの演奏情報のタイミングを、前後にずらします。

- [2] [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "SHIFT" と表示させてください。

3 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、タイミングをずらす量を設定してください。

1チック(4分音符の1/96)単位で、-192 \sim 192チック(\pm 2拍)の範囲で、設定できます。 例えば設定値を24にすると、パターンが次のように変化します。

シフト 設定値=24(16分音符)



設定がすんだら、「EXIT]キーを押してください。

設定内容が反映され、パターンモードに戻ります。




この項目は、パターンに記録されている演奏データを直接書き換えます。パターンモードに戻って変 更内容が確定すると、復活できなくなります。

パターン名を変更する

新規のパターンを作成すると "Pat_xxx" (xxxにはユーザーパターンの番号が入ります) というパター ン名が自動的に付けられます。

- パターンモードで目的のユーザーパターンを選び、[EDIT]キーを押してください。
- [2] [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "NAME" と表示させてください。 "NAME"の下にパターン名と下線が表示されます。

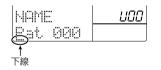

- 「◀]/[▶]キーを使って、変更したい文字に下線を移動させ、「▲]/「▼]キーまたは 「VALUE]ダイアルを使って文字を選んでください(使用可能な文字は→P36)。
- パターン名の変更がすんだら[EXIT]キーを押してください。 パターンモードに戻ります。

活用ガイド【ソング】


ここでは、ソングの再生方法や、新規ソングの作成方法、既存のソングの編集方法など、ソングのさま ざまな活用法について説明します。

RT-323本体には、最大100曲のソングが記録できます。

[SONG]キーを押してソングモードに切り替えてください。

RT-323が、ソングの作成や再生を行う"ソングモード"になります。



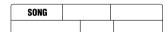

[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、演奏するソング番号(00~99)を選 択してください。

再生中にソングを切り替えることも可能です。[▲]/[▼]キーを使った場合は、即座にソングが 切り替わり、「VALUE]ダイアルを使った場合は、現在のソングが終わってから次のソングに切り 替わります。



空のソングが選択されたときは、ソング名の欄に "EMPTY" と表示されます。

[▶Ⅱ]キーを押してください。

「►II コキーが点灯し、選択したソングが再生されます。





ソングのテンポを変更するには、ソングの再生中(または停止中)に、[TEMPO]キーを押 しながら[▲]/[▼]キー、または[VALUE]ダイアルを使って設定してください。



ソングのテンポは、40~250 (BPM) の範囲で変更できます。また、ここで設定したテンポは ソングに記憶されます。



そのキーが点灯し、該当するトラックがミュートされます。ミュートを解除するには、[MUTE]キーを押しながら、もう一度同じキーを押します。



トラックをミュートすると、ソングトラックも同時にミュートされますのでご注意ください(ソングトラックについては→P69)。

⑤ ソングを停止させるには[■]キーを押してください。



ソングが先頭位置に戻ります。



[■]キーの代りに[▶Ⅱ]キーを押すと、一時停止(ポーズ)となり、もう一度[▶Ⅱ]キーを押すと、一時停止した位置から再生を始めます。一時停止中は[VALUE]ダイアルを使って、小節単位で現在位置を調節できます。

ソングをリアルタイム入力する

ここでは、パターンをパッドに割り当て、パッドを叩いてパターンの順番を記録していく、ソングのリアルタイム入力について説明します。

パターンをパッドに割り当てる

ソングのリアルタイム入力を行うときは、最初にそのソングで使用するパターンを、パッドに割り当て る必要があります。

1 ソングモードで[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、空のソングを選択してください。

空のソングが選択されると、ディスプレイのソング名の欄に"EMPTY"と表示されます。



- ・工場出荷時の00~11のソングには、あらかじめパッドごとにパターンが割り当てられています (割り当てられているパターンについては、巻末の資料をご参照ください)。
- ・ "EMPTY" と表示される空のソング(工場出荷時では12~99のソング)を選んだ場合、各パッドには、最後に選択したソングの各パッドに割り当てられているパターンが、自動的に割り当てられます。
- [PAD FUNCTION]キーを押してください。



パッドの各種設定を編集できる状態になります。

指定したパッドに、パターンを割り当て可能な状態になります。



4 [VALUE]ダイアルを使って、パッドに割り当てるパターン番号(000~399、U00~U99)を選択してください。



- 手順3~4を繰り返して、他のパッドにもソングで使用するパターンを割り当ててください。
- 6 必要なパターンをパッドに割り当てたら[EXIT]キーを押してください。 ソングモードに戻ります。

この状態でパッドを叩くと、そのパッドに割り当てられたパターンが演奏されます。リアルタイムでパターンを切り替えながら、1曲分のバッキング演奏を行うことも可能です。なお、パッドによるパターン演奏は、グルーブプレイモードと似ていますが、同時に複数のパターンは演奏できない点や、他のパッドを押したときに小節(または拍)の変わり目まではパターンが切り替わらない点などが異なります。



🕽 パッドに割り当てたパターンの情報は、ソングごとに記録されます

パッドに割り当てたパターンの演奏方法を変更する

ソングモードでパッドに割り当てたパターンを移調したり、パターン演奏後の動作などを変更することができます。

- ソングモードでソングが停止した状態で、[PAD FUNCTION]キーを押してください。
- 編集したいパターンが割り当てられているパッドを叩いてください。



③ [◀]/[▶]キーを使って、次の中から変更したいパラメーターを選択してください。



56

選択可能なパラメーターの種類と、設定範囲は次の通りです。

パラメーター の種類	内容	設定範囲				
Ptn	パッドに割り当てるパターン番号	000~399,U00~U99				
Dr B	ドラムBトラックの演奏情報	000A~399A, U00A~U99A, 000b~399b, U00b~U99b				
Bass	ベーストラックの演奏情報	000~399,U00~U99				
Transp	ベーストラックのトランスポーズの設定	-12~0~12(半音単位)				
Next	パターンを再生終了した次の動作を設定	1〜13: 指定したパッドのパターンを演奏 1 Fill〜13 Fill: 拍の変わり目でパターンを切り替え STOP: 演奏停止				



Nextパラメーターは、パッドに割り当てたパターンの再生を終了した後、どんな動作をするのかを設定します。"1"~"13"の場合は、指定されたパッドのパターンに移ります。"1 Fill"~"13 Fill"の場合も、"1"~"13"と同じく指定されたパッドのパターンに移りますが、パッドに割り当てたパターンが拍の変わり目で切り替わる点が異なります。"STOP"の場合は、そこで演奏が停止します(エンディング用のパターンに向いています)。

4 [VALUE]ダイアルを使って設定値を変更してください。



5 編集を終了したいときは[EXIT]キーを押してください。



ソングモードに戻ります。



パッドを叩いてソングをリアルタイム入力したときに、ここで設定したパラメーターが、イベントとしてソングに記録されます。


パターンの順番を記録する

ソングで使用するパターンをすべてパッドに割り当てたら、パターンの順番通りにパッドを叩いて、ソングに記録してみましょう。

【】 [▲]/[▼]キーを使って、パッドにパターンを割り当てたソングを選択してください。




2 [●REC]キーを押しながら[▶Ⅱ]キーを押してください。 ソングのリアルタイム入力の待機状態になります。

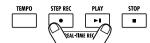


③ 最初のパターンを割り当てたパッドを叩いてください。

パッドを叩くのと同時にリアルタイム入力が開始され、パターン再生が始まります。パッドを離しても、あらかじめ指定された小節数を越えるか、別のパッドを叩くまで、同じパターンの演奏が続きます。ディスプレイには、現在の小節と拍が表示されます。



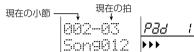

4 パターンを切り替えたいときは、直前の小節内で、別のパターンが割り当てられたパッドを叩いてください。

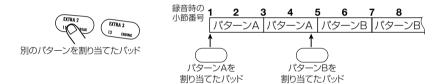

パッドに割り当てられたパターンが予約され、次の小節の先頭位置で、新しいパターンに切り替わります。



Nextパラメーター (→P58) が "1 Fill" ~ "13 Fill" のいずれかに設定されているパッドを叩いたとは、拍の変わり目から新しいパターンに切り替わります。この場合、新しいパターンも同じ拍の位置から切り替わるので、その小節の拍子が変わることはありません。

- 同じ要領で、他のパターンの順番も記録してください。
- 6 リアルタイム入力を終了したいときは、[■]キーを押してください。 次の小節の先頭位置でリアルタイム入力が停止します。



- ・ あるパターン (例えばエンディングのパターン) を演奏した後で、自動的にリアルタイム入力を停止させたいときは、パッドのNextパラメーター (→P58) を "STOP" に設定してください。
- リアルタイム入力で作成されたソングは、ステップ入力したソングと同じように編集できます。詳しくはP61をご参照ください。

ソングをステップ入力する

ここでは、RT-323を停止させた状態で、各種情報(パターン情報、テンポ情報、ベースのトランスポ ーズ情報など)をソングに入力していくステップ入力について説明します。


パターン情報をステップ入力する

1つ1つのパターンを演奏順にソングに入力していきます。アレンジを考えながら1曲分のバッキング 演奏を仕上げたいときに向いています。

- ソングモードで、「▲]/「▼]キーまたは「VALUE」ダイアルを使って、空のソングを選択し てください。
- 「●REC1キーを押してください。

「●REC1キーが点灯し、ソングのステップ入力が行える状態になります。このとき、ディスプレイ には現在位置の小節と拍が表示されます。



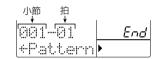

「INSERT]キーを押してディスプレイに "INSERT?" と表示させてください。 ソングに入力するパターンを選択可能になります。







ディスプレイに "End" が表示されているときに、[VALUE]ダイアルを回して、"INSERT?" の表示を 呼び出すこともできます。

「VALUE]ダイアルを使って、パターンの番号(000~399、U00~U99)を選択してく ださい。

パターン番号と該当するパターンの長さ(小節数)が表示されます。





- ユーザーパターンが空の場合は、パターン番号の右隣りに "E" の文字が表示されます。
- 空のユーザーパターンをソングに入力した場合は、ディスプレイに表示されているパターンの小 節数だけ無音になります。
- 「厨」必要に応じて、[▲]/[▼]キーでパターンの長さを調節してください。

パターンの長さは、1~99の範囲で調節できます。本来のパターンよりも長く設定した場合は、 同じパターンを繰り返し再生します。本来のパターンよりも短く設定した場合は、パターンの途 中で次のパターンへと切り替わります。

■選択したパターンを入力するには、[ENTER]キーを押してください。



001-01 Pat.t.enn

入力したパターンは、「▶Ⅱ]/「■]キーで再生/停止して確認できます。

「次のパターンを入力するには、[▶]キーを押してください。

入力したパターンの長さだけ現在位置が進みます。





パターンの入力中に「┫/ [▶]キーを押すと、既に記録されたパターン情報の位置に直接移動できます。

以下、手順3~7を繰り返して、1曲分のパターンを指定してください。


なお、入力をミスした場合は、次の方法を使って修正します。

■入力したパターンを選び直すには

「◀]/「▶]キーを使って目的のパターンの位置に移動し、「VALUE」ダイアルを使って新しいパターン を選びます。


■新しいパターンを挿入するには

[◀]/「▶]キーを使ってパターンを挿入させる位置に移動し、手順3~6を実行します。現在位置にパ ターンが挿入され、それ以降のパターンが、挿入したパターンの長さだけ後ろにずれます。

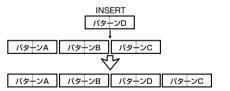

■パターン情報を消去するには


「◀1/「▶1キーを使って消去するパターンの位置に移動し、「ERASE1キーを押します。 これで、ソン グの長さはそのままで、パターン情報のみが消去されます。パターンを消去すると、ディスプレイが "←Pattern"に変わります。この表示は、直前に入力されたパターンをそのまま演奏することを表し ています。

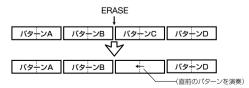

ソングの先頭に記録されているパターン情報を消去した場合は、次にパターン情報が入力されている 位置まで、無音で再生されます。

■小節を削除するには

[◀]/[▶]キーを使って削除する小節の先頭に移動し、[DELETE]キーを押してディスプレイに "DELETE?"と表示させ、[ENTER]キーを押します。これで現在の小節がソングから削除され、それ以降のパターンが手前にずれます。なお、2小節のパターンで前半の小節を削除した場合、後半の1小節が残り、ディスプレイが "←Pattern" に変わります。この表示は、直前に入力されたパターンをそのまま演奏することを表しています。必要ならば、同じ手順を繰り返してこの小節も削除してください。

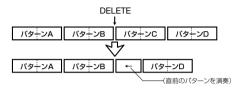

- 1曲分のソングが完成したら、[■]キーを押してください。
 - [●REC]キーが消灯し、ソングのステップ入力を終了します。入力した内容を確認したいときは、 「▶Ⅱ]キーを押してソングを再生します。


パターンの途中で別のパターンに切り替える

パターンの途中に、別のパターン情報を追加することも可能です。例えば、2小節のパターンの後半を、フィルイン用の1小節パターンに差し替えることができます。

- 【】 ソングモードでソングを選び、[●REC]キーを押してください。
 - 「●RECIキーが点灯し、ソングのステップ入力が行える状態になります。
- [▲]キーを押してください。


ディスプレイに "EV→" が表示されます。この表示のときは、[◀]/[▶]キーを使って小節単位で現在位置が移動できます。また、"EV→" の右側に表示される "PT" や "TS" などの記号は、現在位置に入力されているイベントの種類を表します(詳しくはP66の表を参照)。



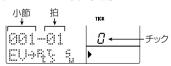

[3] [4]/[▶]キーを使って、パターン情報を入力する小節に移動してください。



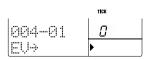

4 小節の途中にパターン情報を入力したい場合は、[STEP]キーを押して現在位置を調節してください。

[STEP]キーを押すごとに、現在位置が16分音符(24チック)ずつ進みます。





[STEP]キーを使って反対方向に戻すことはできません。目的の位置を通り過ぎた場合は、[◀]キーを押して小節の先頭に戻し、もう一度[STEP]キーで目的の位置に移動してください。

[▼]キーを1回押してください。

現在の位置にパターン情報を入力できる状態になります。








ディスプレイに "EV→" が表示されていない状態でも、[STEP]キーを押して、現在位置を16分音符 (24チック) ずつ進めることができます。この場合、現在のチック数は、[STEP]キーを押している間 だけ現れます。

[VALUE]ダイアルを使って、入力するパターンを選択してください。

[VALUE]ダイアルを回した直後に、現在位置にパターン情報が入力されます。小節の途中にパターン情報を入力するときは、パターン番号の右隣りに"F"の文字が表示されます。

なお、小節の途中でパターンを切り替えた場合、新規のパターンは先頭から始まるのではなく、 パターンを切り替えた途中の位置から始まることにご注意ください。

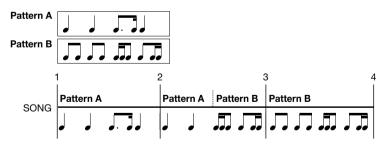




- ことで人力したパターンは、次のパターン情報か入力されている位置まで繰り返し演奏されます。
 "F"の付いたパターン番号が表示されている状態で[ENTER]キーを押すと、"F"の文字が消えて、該当するパターンが先頭から始まるようになります(この場合、現在位置が新しい小節の先頭になります)。もう一度[ENTER]キーを押せば、"F"の付いたパターンに戻すことができます。
- 7 操作を終了するには、[■]キーを押してください。

ベーストラックを移調する(トランスポーズ)

ここでは、ソングにトランスポーズ情報を入力して、ベーストラックを移調(トランスポーズ)する方法を説明します。トランスポーズを利用すれば、少ないパターンでさまざまなコード進行に対応できます。

- 【】 ソングモードでソングを選び、[●REC]キーを押してください。
 - 「●REC]キーが点灯し、ソングのステップ入力が行える状態になります。
- [2] [▲]/[▼]キーを使って、ディスプレイに "Transps" と表示させてください。

入力済みのトランスポーズ情報を変更したり、新たにトランスポーズ情報を入力できる状態になります。現在位置にトランスポーズ情報が入力されていれば、その設定値が表示されます。

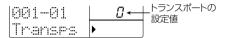



パターンを入力した位置には、設定値がゼロのトランスポーズ情報が自動的に入力されます。

[3] [4]/[▶]キーを使って、トランスポーズさせたい小節に移動してください

ディスプレイに "Transps" と表示されているときは、[◀]/[▶]キーを使って小節単位で現在位置を移動できます (または、小節の途中にトランスポーズ情報が入力されていれば、その位置に移動します)。





- ・ トランスポーズ情報は、必ずしもパターン情報と同じ位置に入力する必要はありません。パターンに含まれる任意の小節の先頭、もしくは小節の途中にも入力できます。
- ・トランスポーズ情報が入力されていない位置では、ディスプレイに "←" と表示されます。これは、 直前の位置に入力されているトランスポーズ情報が有効になっていることを表します。
- 4 小節の途中からトランスポーズしたい場合は、[STEP]キーを押して現在位置を調節してください。

[STEP]キーを押すごとに、現在位置が16分音符(24チック)ずつ進みます。





- · 現在位置のチック数は、[STEP]キーを押している間だけ表示されます。
- ・ [STEP]キーを使って反対方向に戻すことはできません。目的の位置を通り過ぎた場合は、[◀]キーを押して小節の先頭に戻し、もう一度「STEP]キーを使って目的の位置に移動してください。
- [VALUE]ダイアルを使って、トランスポーズの値を設定してください。

トランスポーズの値は、半音単位で $-12(1オクターブ下)\sim0\sim12(1オクターブ上)$ の範囲で設定できます。





入力されたトランスポーズ情報は、次にトランスポーズが変更される位置まで有効です。

- **6 手順3~5を繰り返して、他の位置にもトランスポーズ情報を入力してください。**
- 操作を終了するには、[■]キーを押してください。

ドラムB/ベーストラックの演奏を差し替える

ソングに入力されたパターンのドラムBトラック/ベーストラックを、別のパターンのドラムトラック/ベーストラックに差し替えることができます。ソングにパターンを入力した後で、フィルインのベースフレーズ(あるいはドラムフレーズ)だけ他のパターンから流用したい、という場合に便利です。

- 【】 ソングモードでソングを選び、[●REC]キーを押してください。
- [4]/[▶]キーを使って、ドラムBトラック/ベーストラックを差し替えたいパターンが入力されている位置に移動してください。
- 3 [▲]/[▼]キーを使って、"├DrBPTN" (ドラムBトラックを差し替えたい場合)または "├BasPTN" (ベーストラックを差し替えたい場合)と表示させてください。



この表示状態では、[◀]/[▶]キーを使って小節単位で現在位置を移動できます。

4 小節の途中から演奏内容を差し替えたい場合は、[STEP]キーを押して現在位置を調節してください。

[STEP]キーを押すごとに現在位置が16分音符(24チック)ずつ進みます。目的の位置を通り過ぎてしまったら、[◀]キーを押して小節の先頭に戻し、もう一度[STEP]キーを使って目的の位置に移動してください。

5 [VALUE]ダイアルを使って次の中から設定値を選んでください。

- ■ドラムBトラックを差し替える場合(DrBPTN)
- ●末尾にAの付いたパターン番号(例:001A、U99A) 該当するパターンのドラムAトラックの演奏内容に差し替えます。

◆末尾にbの付いたパターン番号(例:001b、U99b)該当するパターンに含まれるドラムBトラックの演奏内容に差し替えます。

■ベーストラックを差し替える場合(BasPTN)

●パターン番号(例:001、U99)該当するパターンに含まれるベーストラックの演奏内容に差し替えます。



ここで差し替えた演奏内容は、次にパターン情報が入力されている位置まで有効となります。 なお、小節の途中でトラックの演奏を切り替えた場合、新規の演奏はパターンの先頭から始まるのではなく、切り替えた途中の位置から始まることに、で注意ください。

6 操作を終了するには、[■]キーを押してください。

各種イベントをステップ入力する

ソングのステップ入力では、パターン情報やトランスポーズ情報だけでなく、トラックでとの音量や音色(ドラムキット/ベースプログラム)などのさまざまな情報を(これをイベントと呼びます)を入力できます。ここでは、新規のイベントを加えたり、既存のイベントの設定値を変更する方法を説明します。

- ソングモードでソングを選び、[●REC]キーを押してください。
- [▲]/[▼]キーを使って、次の中から編集したいイベントの種類を選択してください。

編集可能なイベントの種類、設定範囲は次の通りです。

イベントの種類	記号	内容	設定範囲		
Pattern	Fi	パターン番号	000~399,U00~U99		
Transps	T.S.	ベーストラックのトランスポーズ情報	-12~0~12(半音単位)		
Tempo		テンポ情報	40~250 (BPM)		
		14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	,000A~399A,U00A~U99A		
DrBPTN		ドラムBトラックの演奏情報	000b~399b,U00b~U00b		
BasPTN		ベーストラックの演奏情報	,000~399,U00~U99		
DrAKIT		ドラムAトラックで使用するドラムキット	00~127		
DrBKIT	ą,	ドラムBトラックで使用するドラムキット	00~127		
BasPRG	"iu	ベーストラックで使用するベースプログラム	00~54		
DrAVOL		ドラムAトラックの音量	0~15		
DrBVOL		ドラムBトラックの音量	0~15		
BasVOL		ベーストラックの音量	0~15		



- ・ どのイベントでも、入力時の最小単位は16分音符です。
- ・ DrBPTNのイベントを "---" に設定した場合、もしくはBasPTNのイベントを "---" に設定した場合は、別のパターンの演奏情報が選ばれるまで(またはパターン自体が切り替わるまで)、該当するトラックが無音となります。



Patternイベントが選択されているときに[▲]キーを押すと、ディスプレイに "EV→" と表示されます。 この表示のときは、小節番号と拍数の右側に現在位置のチック(1拍の1/96)が表示され、現在位置を 小節単位または24チック単位で移動できます。

また、現在位置にイベントが入力されているときは、"EV→"の右側にイベントの種類を示す記号が表示されます(前ページの表を参照)。「▼1キーを押すと、Patternイベントの選択状態に戻ります。

[3] [◀]/[▶]キーを使って、イベントを入力したい位置に移動してください。

現在位置に選択したイベントがあれば、ディスプレイにその設定値が表示されます。現在位置にイベントがない場合は、ディスプレイに "←" が表示されます。これは、最後に入力されたイベントの設定値が有効であることを示しています。





- ・ Patternイベントが表示されているときは、[◀]/ [▶]キーを使って、パターン情報が入力されている位置(またはソングの最終位置)に直接移動できます。
- その他のイベントが表示されているときは、[◀]/[▶]キーを使って、小節単位で移動します。ただし、小節の途中に該当するイベントがある場合は、その位置に移動します。

✓ 必要に応じて、[STEP]キーで現在位置を調節してください。


どのイベントが表示されているときでも、[STEP]キーを押すごとに現在位置が16分音符(24チック) ずつ進みます。



- ・ 現在位置のチック数は、[STEP]キーを押している間だけディスプレイに表示されます。
- [STEP]キーを押しているときに目的の位置を通り過ぎた場合は、[◀]キーを押して小節の先頭は戻し、もう一度[STEP]キーを押して目的の位置に移動してください。

「「VALUE」ダイアルを使って、設定値を入力してください。

これで現在位置に新しいイベントが入力されます(各イベントの設定範囲は、前ページの表をご参照ください)。

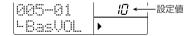

6 必要なイベントを入力し終わるまで、手順2~5を繰り返してください。

なお、入力されたイベントは、次の方法を使って修正できます。

■イベントの設定値を変更するには

[▲]/[▼]キーを使ってイベントの種類を選び、[◀]/[▶]キーと[STEP]キーを使って変更したいイベントの位置まで移動してから、[VALUE]ダイアルを使って設定値を変更します。


■イベントを消去するには

[▲]/[▼]キーを使ってイベントの種類を選び、[◀]/[▶]キーと[STEP]キーを使って消去したいイベントの位置まで移動してから、[ERASE]キーを押してください。


7 イベントの追加/編集を終了するには、[■]キーを押してください。

特定の小節の演奏をコピーする


すでにパターンが入力されたソングの一部を、小節単位でコピーして他の位置に挿入します。ソングの一部分を繰り返したい場合などに便利です。

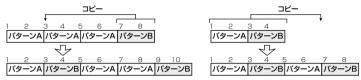


- - [●REC]キーが点灯します。
- 2 [EDIT]キーを押してください。 コピー元の最初の小節番号を指定する状態になります。
- 3 [VALUE]ダイアルを使ってコピー元の最初の小節番号を指定し、[ENTER]キーを押してください。

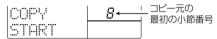

4 [VALUE]ダイアルを使ってコピー元の最後の小節番号を指定し、[ENTER]キーを押してください。

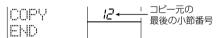

「VALUE」ダイアルを使ってコピー先の開始位置となる小節番号を指定してください。

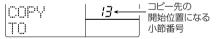

NOTE

コピー先の範囲がソングの終わりからはみ出してしまう場合は、自動的にソングの長さが延長されます。

コピーを実行するには[ENTER]キーを押してください。

ソングを消去する

現在選択されているソングを消去して、空の状態にします。

- ソングモードで、消去したいソングを選択してください。
- **2** [DELETE]キーを押してください。 ディスプレイに次のように表示されます。



③ 消去を実行するには[ENTER]キー、消去をキャンセルするには[EXIT]キーを押してください。

消去を実行すると空のソングが選択された状態でソングモードに戻ります。



ソングを消去すると、ソングトラックとMIDIトラックの記録内容や、パッドに割り当てられたパターン情報も消去されます。

ソングをコピーする

現在選択されているソングを任意のソングにコピーします。

- 🚹 ソングモードでコピー元のソングを選択し、[EDIT]キーを押してください。
- 2 [◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "COPY?" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。



- [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、コピー先のソングの番号を指定してください。
- 4 コピーを実行するには[ENTER]キー、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。 コピーが実行されると手順1の状態に戻ります。ソングモードに戻るには[EXIT]キーを押してく ださい。



]ビー先のソングの番号にソングが記録されている場合は、コビー元の内容に置き換わります

ソングトラックの操作

ソングトラックとは、ソングに記録されたパターンとは独立して、パッドの演奏を録音できる予備のトラックのことです。ソングを完成した後で、曲の一部にフィルインを加えたいという場合に便利です。

RT-323のソングには、ドラムA/ドラムB/ベースの3本のソングトラックがあります。各トラックで使用する音色(ドラムキット/ベースプログラム)は、パターンのドラムA/ドラムB/ベーストラックと共通しています。



パターン情報が記録されていない空のソングを選んで、ソングトラックに録音することもできます。また、ソングトラックにのみ録音したソングに対して、後からパターン情報を入力することもできます。

68

		- ソング			
ドラムAソングトラック		>		1	
ドラムBソングトラック		•	١١.		
ベースソングトラック			•		111
	パターンA	パターンB	←		パターンC

ソングトラックにドラム/ベースをリアルタイム入力する

ここでは、ソングトラックにドラム/ベースのフレーズをリアルタイム入力する方法を説明します(ソ ングトラックは、ステップ入力には対応していません)。

ソングモードで、ソングが停止した状態で[SONG TRACK]キーを押してください。 「SONG TRACK]キーが点灯します。




「DRUM A1/「DRUM B1/「BASS1キーを使って、録音したいソングトラックを選んでく ださい。


選択したキーが点灯し、該当するソングトラックが選択されます。このときパッド1~13を叩く と、選択したトラックに割り当てられているドラムキット/ベースプログラムの音が鳴ります。



「●REC]キーを押しながら「▶II]キーを押してください。

ソングの演奏が始まり、ソングトラックのリアルタイム入力が開始されます。

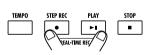

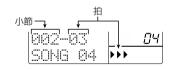



ソングの途中から録音を開始したい場合は、録音中に「▶II 1キーを押し(一時停止)、「VALUE」ダイア ルを使って目的の小節に移動してから、「▶Ⅱ]キーを押して録音を再開させてください。

ソングを聴きながら、パッドを叩いてください。

パッドの演奏内容が録音されます。






- RT-323が初期状態のとき、クオンタイズの値は16分音符に設定されていますが、この設定は必 要に応じて変更できます (→P72)。
- ・ パッドの代りに、[MIDI_IN]端子に接続したMIDIキーボードなどを使って、ドラムA/ドラムB/ ベースの各ソングトラックを録音することもできます。
- ・ ソングトラックには、現在選ばれているソングの長さに関係なく、最大999小節まで記録できます。



- ソングトラックに録音した長さがソングの長さを超えた場合は、ソングトラックの終了位置がソン グの新たな終了位置となります。この場合、ソングの最後に入力されているパターンが、新たな終 了位置までリピート再生されます
- ソングトラックにJAMスライダーの操作を記録したいときは、「JAM FUNCTION]キーを 使って変化させる要素を選び、パッドを押さえながらJAMスライダーを動かしてください。

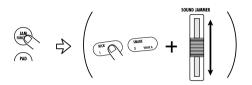

パッドを押さえながらJAMスライダーを動かせば、ピッチ、音量、パン、音色の変化を記憶させて おくことができます(JAMスライダーの詳しい操作方法は→P31)。

録音を停止したいときは、「■]キーを押してください。

ソングトラックの録音が終了します(ソングの最後まで到達すると、自動的にソングトラックの録 音も終了します)。[▶Ⅱ]キーを押すと、ソングと一緒にソングトラックに録音された内容が再生 されます。



- ・「MUTE1キーを押しながら「DRUM A1/「DRUM B1/「BASS1キーのいずれかを押して、任意の ソングトラックをミュート(消音)できます。また、「MUTE1キーを押しながら「SONG TRACK1キ ーを押して、ソングトラック全体をミュートすることもできます。同じ操作をもう一度行うと、ミ ュートが解除されます。
- ソングトラックには、録音済みの演奏内容を消さずに、新しい演奏内容を重ねて録音できます。
- ・ ソングトラックの録音中に、「ERASE1キーを押しながらパッド(または「DRUM A1/「DRUM B1/ [BASS]キー)を押せば、その間の該当するパッド(またはソングトラック)の音を消去できます。
- ソングトラックの選択を解除したいときは、「SONG TRACK」キーを押してください。 「SONG TRACK]キーが消灯します。ただし、「SONG TRACK]キーが消灯した状態でも、ソン グを再生すれば、ソングトラックも同時に再生されます。

ソングトラックを消去する

3本のソングトラック(ドラムA/ドラムB/ベース)でとに、リアルタイム入力した演奏内容を消去します。

- ソングトラックを消去するソングを選び、[SONG TRACK]キーを押してください。 [SONG TRACK]キーが点灯します。
- [ERASE]キーを押し、[DRUM A]/[DRUM B]/[BASS]キーを使って消去したいソン グトラックを選んでください。







ERASE	
DRUM A?	

消去を実行するには[ENTER]キー、キャンセルするには[EXIT]キーを押してください。


ソングの設定を変える

ここではソング名などのソング固有の設定を変更する方法を説明します。

ソング全体を移調する

ソング全体のベーストラックを半音単位で移調 (トランスポーズ) します。この設定は、ベースソングトラックにも反映されます。

- [2] [◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "KEY" と表示させてください。

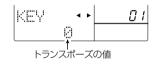

- 3 [▲]/[▼]キーを使って移調の値を設定してください。 設定範囲は-6~0~6(半音単位)です。
- 4 設定が済んだら[EXIT]キーを押してください。 設定内容が反映されてソングモードに戻ります。



この設定はMIDIトラックのデータには影響しません。 MIDIトラックについてはP91をご参照ください。

クオンタイズを設定する

ソングトラックに録音するときのクオンタイズを設定します。クオンタイズの設定方法は、ソングモードで[EDIT]キーを押す最初の手順を除けば、パターンモードでのクオンタイズの設定方法と同じです。詳しくはP50をご参照ください。

ソングのリピート再生を設定する

ソングのリピート再生のオン/オフと、リピートさせる範囲を設定します。

- ¶ ソングモードで目的のソングを選び、[EDIT]キーを押してください。
- [4]/[▶]キーを使ってディスプレイに "REPEAT" と表示させてください。




- ③ [▲]/[▼]キーを使って、リピート再生時に折り返し先になる小節番号を設定してください。 OFF(リピート再生=オフ)、または1~ソングの最終小節番号の範囲で指定できます。1以上に 設定した場合、ソングが最終小節まで演奏し終わると、指定した小節番号に折り返します。
- 4 設定が済んだら[EXIT]キーを押してください。 設定内容が反映されてソングモードに戻ります。

ソング名を変更する

ソングを新たに作成すると、"Songxxx" (xxxにはソングの番号が入ります)というソング名が自動的に付けられます。

- 【 ソングモードでソング名を変更するソングを選択し、[EDIT]キーを押してください。
- 2 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "NAME" と表示させてください。 "NAME" の下にソング名と下線が表示されます。

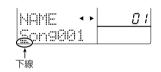

- 3 [◀]/[▶]キーを使って変更したい文字に下線を移動させ、[▲]/[▼]キーまたは [VALUE]ダイアルを使って文字を選んでください(使用可能な文字は→P36)。
- **4** ソング名の変更が終わったら、[EXIT] キーを押してください。 ソング名が更新されソングモードに戻ります。

活用ガイド【ソング】

活用ガイド【スマートメディア】

ここでは、スマートメディアを使ったさまざまな活用法を説明します。

スマートメディアをフォーマットする


市販のスマートメディアにデータの保存/読み込みを行うには、最初にスマートメディアをフォーマッ ト(初期化)する必要があります。



フォーマット操作を行うと、スマートメディア上にあるデータがすべて消去され、復活できなくなり ます。

- スマートメディアをサイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入してください。 スマートメディアの挿入方法は、P5をご参照ください。
- [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "CARD?" と表示させ てください。



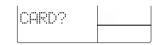

「ENTER]キーを押し、「◀]/「▶]キーを使って、ディスプレイに "FORMAT" と表示させ てください。





- [ENTER]キーを押してください。 ディスプレイに "SURE?" と表示されます。
- フォーマットを実行するときは[ENTER]キーを、キャンセルするときは[EXIT]キーを押 してください。






フォーマットが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに 戻るには、「EXIT」キーを数回押してください。

スマートメディアにデータをセーブする

フォーマット済みのスマートメディアに、RT-323全体のデータをファイルとしてセーブ(保存)します。

- フォーマットされたスマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入 してください。
- [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "CARD?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。
- 【3】「┫ 1/「▶1キーを使って "SAVE" と表示させ、「ENTER1キーを押してください。



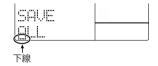

セーブするファイルに名前を付けたいときは、「┫]/ 「 ▶]キーを使って下線を移動し、 [VALUE]ダイアルを使って文字を変更してください。







使用可能な文字は次の通りです。

アルファベット: A~Z

数字:0~9

記号:!#\$%' []^-{}

1枚のスマートメディアに同じファイル名のデータを保存することはできません。

[ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "SURE?" と表示されます。なお、同じ名前のファイルがスマートメディアに存在 するときは、上書きして記録することを確認する"Over Wr?"が表示されます。

セーブを実行するときは[ENTER]キーを、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してく ださい。

セーブが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。 パターン/ソングモードに戻るに は、[EXIT]キーを数回押してください。



しすることは絶対におやめください。データが破損する恐れがあります。





活用ガイド スマー

データをセーブする時に "CARDFULL" と表示される場合は、スマートメディアの空き容量が足りません。 先に不要なファイルを削除してください (→P78)。

スマートメディアからデータをロードする

スマートメディアにセーブされたRT-323のデータをロード(読み込み)します。

- 1 RT-323のデータがセーブされたスマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入してください。
- 2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CARD?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。
- 3 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "LOAD" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。



[4] [▲]/[▼]キーを使ってロードするファイル名を選択し、[ENTER]キーを押してください。



ディスプレイに "SURE?" と表示されます。



ディスプレイに "ERROR" と表示される場合は、スマートメディアの不良、またはデータの破損が考えられます。再フォーマットを試してみてください。

5 ロードを実行するときは[ENTER]キーを、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してください。

ロードが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに戻るには、[EXIT]キーを数回押してください。

スマートメディアからデータの一部分をインポートする


スマートメディアに保存されている任意のファイルから、ソング情報、ユーザーパターン情報、ユーザードラムキット情報など、一部分のデータのみをRT-323側にインポート(取り込み)します。

1 RT-323のデータをセーブしたスマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入してください。

- 2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CARD?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。
- 3 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "IMPORT" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。



- 4 [▲]/[▼]キーを使って、インポート元になるファイルを選択し、[ENTER]キーを押してください。
- 5 [◀]/[▶]キーを使って、インポートしたいデータの種類を次の中から選択し、[ENTER] キーを押してください。

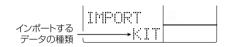

●KIT・・・・・特定のユーザードラムキット

●PTN · · · · · 特定のユーザーパターン

● SONG · · · · 特定のソング

● GLOBAL··· RT-323全体に関する各種設定

6 インポートするデータの種類としてKIT/PTN/SONGを選択した場合は、次の操作を行ってください。

●KITを選択した場合

- ① [▲] / [▼]キーを使ってインポート元となるユーザードラムキットの番号を選び、[ENTER] キーを押してください。
- ②[▲]/「▼]キーを使って、インポート先となるユーザードラムキットの番号を選んでください。



インポート元のユーザードラムキット インポート先のユーザードラムキット

●PTNを選択した場合

- ①[▲]/[▼]キーを使ってインポート元となるユーザーパターンの番号を選び、[ENTER]キーを押してください。
- ② [▲]/[▼]キーを使って、インポート先となるユーザーパターンの番号を選んでください。

活用ガイド【スマートメディア



インポート元のユーザーパターン インポート先のユーザーパターン

●SONGを選択した場合

- ① [▲]/[▼]キーを使って、インポート元となるソングの番号を選び、[ENTER]キーを押してください。
- ② [▲]/[▼]キーを使って、インポート先となるソングの番号を選んでください。





インポート元のソングにユーザーパターンが使用されている場合は、インポートを実行すると該当するユーザーパターンのデータもインポートされます。このとき、ユーザーパターンのインポート先は、自動的に空のユーザーパターンに割り当てられます(ただし空のユーザーパターンがないときは、ユーザーパターン番号のUOOから順番に割り当てられます)。

- 7 [ENTER]キーを押してください。 ディスプレイに "SURE?" と表示されます。
- 8 インポートを実行するときは[ENTER]キー、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してください。

データのインポートが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに戻るには、[EXIT]キーを数回押してください。

スマートメディアのデータを削除する

スマートメディアにストアしたファイルを個別に削除(デリート)します。スマートメディアに十分な空き容量がないときは、この方法で不要なファイルを削除してください。

- 1 RT-323のデータをセーブしたスマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入してください。
- 2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CARD?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。
- [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "DELETE" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。



4 [▲]/[▼]キーを使って削除したいファイルを選択し、[ENTER]キーを押してください。

SURE?	BL_

5 削除を実行するときは[ENTER]キー、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してください。 削除が完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに戻るには、 [EXIT]キーを数回押してください。

PS-02用スマートメディアのインポート/エクスポート

RT-323は、ZOOMパームトップスタジオPS-02のパターンデータと互換性があります。ここでは、PS-02用スマートメディアに記録されたデータの取り込み (インポート) や書き出し (エクスポート) を行う方法を説明します。

PS-02のパターンをRT-323に取り込む(パターンのインポート)

PS-02用のスマートメディアに保存されたパターンデータをRT-323のユーザーパターンに取り込みます。取り込んだパターンは、RT-323内部で加工した後で、再度PS-02用のスマートメディアに書き出すことができます。

 PS-02の起動用スマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入して ください。



RT-323側でエディットしたパターンデータをPS-02用スマートメディアに書き出すときに、元のデータが消去されます。このため、PS-02のオリジナルパターンを取っておきたい場合は、最初にPS-02用スマートメディアのバックアップを作成してください(詳しくは、PS-02のオペレーションマニュアルをご参照ください)。

2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "PS-02?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。

PS-02?	81_

3 [◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "IMPORT" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。

PS-02用のスマートメディアから取り込むパターンを選択できる状態になります。

活用ガイド スマー

PS-020 -	IMPORT MS-1-1	PS 0	 PS-02の パターン番号
バターン名 し	1 11		J

4 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、取り込み元となるPS-02のパターンを選び、[ENTER]キーを押してください。

取り込み先となるユーザーパターンが表示されます。

- [5] [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、取り込み先となるRT-323のユーザーパターンを選んでください。
- 6 取り込みを実行するときは[ENTER]キーを、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してください。

取り込みが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに戻るには、[EXIT]キーを数回押してください。

取り込んだパターンは、通常のパターンと同じように、パターンモードでエディットできます。



- ・ RT-323に取り込まれたパターンデータの音色(ドラムキット/ベースプログラム)を変更する場合は、必ずPS-02と互換性のあるものを選択してください(詳しくは巻末の資料をご参照ください)。RT-323独自のドラムキット/ベースプログラムに変更してPS-02側にエクスポートすると、PS-02側で正常に再生されない場合があります。
- ・ RT-323に取り込まれたパターンの名前は変更しないでください。パターン名を変更してエクスポートすると、PS-02側でパターン名が正常に表示されない場合があります。
- PS-02のパターンデータに含まれるベースラインは、ルート= "C" (移調なし)、コード= "NON" (変換なし)の状態で取り込まれます。
- ・ RT-323側で取り込んだパターンのベーストラックをエディットするときに、ルートやコードの種類が異なるフレーズを入力すると、PS-02側に戻したときに、不適切なベースラインとなる恐れがありますので、ご注意ください。

RT-323のパターンをPS-02用スマートメディアに書き出す (パターンのエクスポート)

PS-02から取り込んだパターンデータをRT-323内部で加工した後で、再度PS-02用のスマートメディアに書き出します。書き出した後は、PS-02の内蔵パターンとして利用できます。

1 PS-02の起動用スマートメディアを、サイドパネルの[DATA CARD]スロットに挿入してください。



RT-323側でエディットしたパターンデータをPS-02のスマートメディアに書き出すときに、元のデータは消去されます。このため、PS-02のオリジナルパターンを取っておきたい場合は、最初にPS-02用スマートメディアのバックアップを作成してください(詳しくは、PS-02のオペレーションマニュアルをご参照ください)。

[UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "PS-02?" と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。

P5-82?

3 [◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "EXPORT" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。

書き出し先となる、スマートメディア上のPS-02のパターンが表示されます。



書き出されるパターンは、スマートメディア上のパターンに上書きされます。

4 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、書き出し先となるPS-02のパターンを選び、[ENTER]キーを押してください。

書き出しの対象となるRT-323のユーザーパターンが表示されます。



- [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、書き出し元となるRT-323のパターンを選択してください。
- 6 書き出しを実行するときは[ENTER]キー、キャンセルするときは[EXIT]キーを押してください。

書き出しが完了するとディスプレイに "Done" と表示されます。パターン/ソングモードに戻るには、[EXIT]キーを数回押してください。このスマートメディアを使ってPS-02を起動すれば、書き出したパターンを内蔵パターンとして利用できます。



- ・ 書き出しの対象となるユーザーパターンは、ドラムBトラックの演奏内容がドラムAトラック側に 統合された状態でエクスポートされます。
- PS-02の同時発音数は、ドラム=4ボイス、ベース=1ボイスです。この同時発音数を越えるパターンを書き出しても、PS-02側では適切に再生されませんのでご注意ください。

活用ガイド【スマー

トメディア)

活用ガイド【リモートコントロール】

ここでは、[CONTROL IN]端子に別売のフットペダルやフットスイッチを接続して、RT-323をリモートコントロールする方法について説明します。

フットペダル (FP01/FP02) でRT-323をコントロールする

リアパネルの[CONTROL IN]端子に別売のフットペダル (FPO1/FPO2) を接続すれば、JAMスライダーの代りにFPO1/FPO2を使って、現在押しているパッドのピッチや音色をコントロールできます。

1 FP01/FP02をリアパネルの[CONTROL IN]端子に接続してください。 接続方法は、P6をご参照ください。



FP01/FP02を[CONTROL IN 1]または[CONTROL IN 2]端子のどちらに接続した場合でも、機能は同じです。

2 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CTRLIN" と表示させてください。



CTRLIN 88

「FP01/FP02を動かしてください。

RT-323がFP01/FP02を検出し、フットペダルでコントロール可能な要素 (パラメーター) が ディスプレイに表示されます。





【 JAM FUNCTION]キーを使って、変化させるパラメーターを選択してください。




"PITCH" (ピッチ) "VOLUME" (ボリューム) "PAN" (パン)、"SOUND CHANGE" (パッドの音 色切り替え) が選択できます。

[PATTERN]キーを押して、パターンモードに戻ってください。



6 パッドを叩きながらFPO1/FPO2を動かしてください。

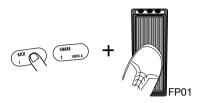

JAMスライダーを操作したときと同じ効果が得られます。

フットスイッチ(FSO1)でRT-323をコントロールする

リアパネルの[CONTROL IN]端子に別売のフットスイッチ(FSO1)を接続すれば、特定のパッドをフットスイッチで鳴らしたり、ソングやパターンの再生/停止をフットスイッチでコントロールできます。

「FSO1をリアパネルの[CONTROL IN]端子に接続してください。 接続方法はP6をご参照ください。



FS01を[CONTROL IN 1]または[CONTROL IN 2]端子のどちらに接続した場合でも、機能は同じです。


- [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CTRLIN" と表示させてください。
- FS01を踏み込んでください。



RT-323がFS01を検出し、FS01に現在割り当てられている機能がディスプレイに表示されます。

活用ガイド【リモートコントロール】

4 FS01を踏みながらキー/パッドを押して、割り当てる機能を選んでください。

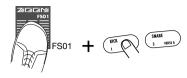

FS01を踏みながらどのキー/パッドを押したかによって、FS01でコントロールする機能が決定されます。選択可能な機能と、その機能を割り当てるための操作方法は、次の通りです。

FS01を踏む		
+ RT-323の操作	機能	ディスプレイ
パッド1~13のいずれか1つを押す	パターンモードでFSO1を踏むと、指定し たパッドが発音します	PADxx (xx=パッド番号)
異なるパッドを2回押す	最初に選んだパッドの音色をFSO1で切り替えることができます。 FSO1を踏んだ状態では最初に選んだパッド、FSO1を離した状態では2番目に選んだパッドの音色を演奏できます(例えば、ひとつのパッドでハイハットのクローズとオーブンの音色をFSO1で切り替えることができます)。	PADxx→yy(xx,yy=パッド番号)
[■]キーを押す	バターンモード/ソングモードでFSO1 を踏むたびに[再生開始]→[停止]→[先頭 から再生]を繰り返します	START
[▶町キーを押す	パターンモード/ソングモードでFSO 1 を踏むたびに、[再生開始]→[一時停止] →[停止位置から再生]を繰り返します	CONTINUE
[DRUM A]/[DRUM B]/ [BASS]のいずれかのキーを押す	パターンモード/ソングモードでFS01 を踏むたびに、指定したトラックのミュー トのオン/オフが切り替わります	MUTE xxx (xxx=DrA, DrB, Bas)
[TEMPO]キーを押す	パターンモード/ソングモードでFS01 を繰り返し踏むことで、テンポの指定が行 えます (タップテンポ機能)	TAP
[REPEAT]キーを押す	パターンモードでFS01を踏みながら パッドを押すと、そのパッドの音が連打音 になります	REPEAT

- 5 [PATTERN]キー/[SONG]キーを押して、パターンモード/ソングモードに戻ってください。
- 「FSO1を操作してください。

操作4で選んだ機能に応じて、FSO1を使って特定のパッドの音色を鳴らしたり、スタート/ストップのリモートコントロールが行えます。

活用ガイド【MIDI】

ここでは、RT-323のMIDIに関する各種設定と、MIDIトラックの操作方法について説明します。

MIDIを使ってできること

RT-323ではMIDIを使って次のことが行えます。

●ノート情報の送受信

パッドを叩いたときにノート情報を送信したり、ノート情報を受信して外部からRT-323のドラムキットやベースプログラムを鳴らすことができます。

●コントロールチェンジ情報の送受信

JAMスライダーを操作したときにコントロールチェンジ情報を送信します。また、コントロールチェンジを受信してJAMスライダーと同等の効果を得たり、トラックごとの音量やピッチをコントロールすることができます。

●プログラムチェンジ情報の送受信

ドラムキット/ベースプログラムを切り替えたときにプログラムチェンジ情報を送信したり、プログラムチェンジ情報を受信して外部からドラムキット/ベースプログラムを切り替えることができます。

● 同期用MIDIメッセージの送受信

MIDIクロック、スタート、ストップなどの同期用のMIDIメッセージを送受信して、MIDIシーケンサーやリズムマシンなどの外部機器とRT-323を同期演奏させることができます。

●バルクダンプを使った内部データの保存

RT-323の内部データや各種の設定情報を、MIDIメッセージに置き換えて送信し、MIDIシーケンサーなどの外部機器に記録できます。記録されたデータをRT-323側に送りなおせば、記録時の内部データをいつでも再現できます。

●MIDIトラックを使った演奏内容の録音

RT-323には、受信したMIDIメッセージをリアルタイムで記録するMIDIトラックが装備されています。ソングの伴奏に合わせてMIDIシンセサイザーの演奏を録音したい場合に便利です。

MIDIの設定を変更する

基本操作

MIDIの設定を変更するときの操作手順は、ほとんどが共通しています。基本的な操作手順は次の通りです。

[UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、ディスプレイに "MIDI?" と表示させてください。



MIDI?	88	

活用ガイド【MIDI】

[ENTER]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使って、次の中から設定したい項目を選んでください。



MIDIch……ドラムA/ドラムB/ベーストラックごとの送受信MIDIチャンネルを設定し

CTRL · · · · · · · · コントロールチェンジ情報を送信するかどうかを設定します。

PRG ·····プログラムチェンジ情報を送信するかどうかを設定します。

SYNC ···········同期用MIDIメッセージ (MIDIクロックなど) の送信/受信を設定します。
MIDI TR ·······MIDIトラックに記録したデータをMIDI出力させるかどうかを設定します。
MIDI PC DRUM···ドラムキット (00~127) にプログラムチェンジナンバーを割り当てます。

MIDI PC BAS ····ベースプログラム(00~54)にプログラムチェンジナンバーを割り当てます。

③ 希望する項目が表示されたら、[▲]/[▼]キーや[VALUE]ダイアルなどを使って設定を変更してください。

操作方法については、各項目の説明をご参照ください。

4 設定が終わったら、[EXIT]キーを押してください。


手順1の状態に戻ります。パターン/ソングモードに戻るには、この後で[PATTERN]/[SONG] キーを押します。

トラックごとのMIDIチャンネルを設定する(MIDIch)

ドラムA、ドラムB、ベースの各トラックの送受信MIDIチャンネルを設定します。 ディスプレイに "MIDIch" と表示されているときに、[▲] / [▼]キーを使って、MIDIチャンネルを設定 するトラックを選択し、[VALUE]ダイアルを使って、次の中から設定を選びます。

•1~16····MIDIチャンネル1~16(初期設定: DRUM A=10, DRUM B=11, BASS=9)

・OFF · · · · · · · 送受信オフ

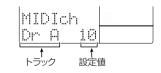




ノート情報、コントロールチェンジ情報、プログラムチェンジ情報などのMIDIメッセージは、ここで設定したMIDIチャンネルに従って送受信されます。

コントロールチェンジの送信を設定する(CTRL)

RT-323がコントロールチェンジを送信するかどうかを設定します。ディスプレイに "CTRL" と表示されているときに、[▲] / [▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って "ON" (送信オン: 初期設定)または "OFF" (送信オフ) を選びます。

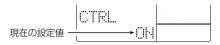

コントロールチェンジの送信がオンのときは、JAMスライダーを操作したときにコントロールチェンジ情報が[MIDI OUT]端子から出力されます。



コントロールチェンジの受信は常にオンです。この設定がオフの場合でも、外部機器からコントロールチェンジ情報を[MIDI IN]端子に送ってJAMスライダーと同等の効果をコントロールしたり、トラックごとの音量やピッチを変化させることができます(送受信可能なコントロールチェンジについては、巻末の資料をご参照ください)。

プログラムチェンジの送信を設定する(PRG)

RT-323がプログラムチェンジを送信するかどうかを設定します。ディスプレイに "PRG" と表示されているときに、[▲] / [▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って "ON" (送信オン: 初期設定)または "OFF" (送信オフ) を選びます。



プログラムチェンジの送信がオンのときは、RT-323側でドラムキット/ベースプログラムを切り替えると、該当するプログラムチェンジ情報が[MIDI OUT]端子から出力されます。



- ・プログラムチェンジの受信は、常にオンです。この設定がオフの場合でも、外部機器からプログラムチェンジを[MIDI IN]端子に送って、任意のトラックの音色(ドラムキット/ベースプログラム)を切り替えることができます。
- ・ 工場出荷時には、ドラムキット/ベースプログラムごとにプログラムチェンジナンバーが割り当てられています。プログラムチェンジナンバーの割り当ては、必要に応じて変更することもできます(→P89)。

同期用MIDIメッセージの送受信を設定する(SYNC)

同期用のMIDIメッセージ(MIDIクロック、スタート、ストップなど)の送信/受信を選択します。ディスプレイに "SYNC" と表示されているときに、[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って次の中から設定を選びます。

・INT ······RT-323を再生したときに、同期用MIDIメッセージを送信します (初期設定)。 RT-323のテンポに合わせてMIDIシーケンサーを同期演奏させたいときに、この 設定を選びます。 活用ガイド【MIDI

• MIDI · · · · · · 外部のMIDI機器からの同期用MIDIメッセージを受信したときに、RT-323が追 従します。MIDIシーケンサー側のテンポに合わせてRT-323を同期演奏させたい ときに、この設定を選びます。


> 現在の設定値 →TNT




"MIDI"に設定した場合、[MIDI IN]端子から同期用MIDIメッセージを受信しない限り、RT-323のパ

MIDIトラックのMIDI出力を有効にする(MIDI TR)


MIDIトラックに記録したデータを「MIDI OUT」端子から出力させる方法を設定します(MIDIトラック については→P91)。ディスプレイに "MIDLTR" と表示されているときに、「▲1/「▼1キーを使って次 の中から設定を選びます。

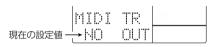


NO OUT ····MIDIトラックに記録されたデータは、[MIDI OUT]端子や内蔵音源には一切送ら れません(初期設定)

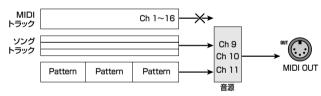

OUT ·····MIDIトラックに記録されたデータは、[MIDI OUT]端子にのみ送られます。

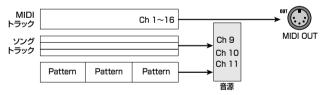

EX OUT · · · · · MIDIトラックに記録されたデータのうち、MIDIチャンネルが内蔵音源と一致して いるものは内蔵音源に、それ以外は「MIDI OUT」端子に送られます。

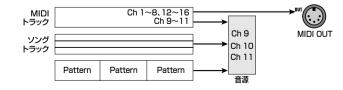



"THRU" または "EX THRU" に設定すると、パッドを叩いたりパターンを演奏した時の各種MIDIメ ッセージが[MIDI OUT]端子から出力されなくなります。

ドラムキットのプログラムチェンジを変更する(PC DRUM)

RT-323の工場出荷時に割り当てられている、ドラムキットごとのプログラムチェンジナンバーを変更 します。

ディスプレイに "PC DRUM" と表示されている状態で、[VALUE]ダイアルを使ってドラムキットの番 号(00~127)、「▲1/「▼1キーを使って割り当てるプログラムチェンジナンバー(001~128)を設 定します。



必要な設定が終わったら「EXITIキーを押してください。




工場出荷時の設定については巻末の資料をご参照ください。

ベースプログラムのプログラムチェンジを変更する(PC BASS)

RT-323の工場出荷時に割り当てられている、ベースプログラムごとのプログラムチェンジナンバー を変更します。

ディスプレイに "MIDI PC BASS" と表示されている状態で[ENTER]キーを押し、[VALUE]ダイアル を使ってベースプログラムの番号(00~54)、[▲]/[▼]キーを使って割り当てるプログラムチェンジ ナンバー(001~128)を設定します。

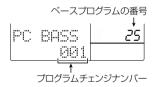

必要な設定が終わったら[EXIT]キーを押してください。



工場出荷時の設定については巻末の資料をご参照ください。

88

活用ガイド【MIDI

活用ガイド 【MIDI

RT-323の内部データをMIDI機器に記録する

RT-323内部のデータや各種の設定情報を、MIDIメッセージに置き換えて[MIDI OUT]端子から出力します (バルクダンプ)。この機能を利用すれば、RT-323全体または一部のデータを、MIDIシーケンサーなどの外部機器に保存しておくことができます。



バルクダンプを行うときは、あらかじめRT-323の[MIDI OUT]端子と外部MIDI機器のMIDI IN端子を接続してください。

- 1 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "MIDI?" と表示させて [ENTER]キーを押してください。
- [2] [◀] / [▶]キーを使ってディスプレイに "DUMP" と表示させて、[ENTER]キーを押してください。
- [◀]/[▶]キーを使って次の中からバルクダンプするデータの種類を選び、[ENTER]キーを押してください。
 - •SEQUENCE····ユーザーパターンとソングのデータ
 - ・SYSTEM · · · · · · RT-323全体に関する各種設定。
 - ・ALL KITS · · · · · ユーザードラムキットすべて

[ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "SURE?" という確認画面が表示されます。ここで、外部MIDI機器側でMIDIメッセージを記録できる状態にしてください。

5 バルクダンプを実行するには[ENTER]キーを、キャンセルしたいときは[EXIT]キーを押してください。

バルクダンプ実行中はディスプレイに "TX" と表示されます。

「「バルクダンプが完了したら[EXIT]キーを押してください。

手順1の状態に戻ります。

外部MIDI機器に記録した設定データをRT-323に戻すには、外部MIDI機器のMIDI OUT端子とRT-323の[MIDI IN]端子を接続し、RT-323が停止した状態で、外部MIDI機器から記録されたデータを送信してください(RT-323側の特別な操作は不要です)。



外部MIDI機器に記録した設定データをRT-323に送ると、RT-323の内部データが置き換わります。 このとき、大切なパターンやソングを誤って消してしまわないように注意してください。

MIDIトラックの操作

RT-323には、外部MIDIキーボードなどから出力されるMIDIメッセージをリアルタイムで記録する "MIDIトラック" が搭載されており、既存のソングと連動して記録/再生が行えます。記録できるMIDI メッセージの種類は次の通りです。

- ・ノートデータ(ノートオン/オフ、ベロシティ)
- ・ピッチベンド
- ・プログラムチェンジ
- ・コントロールチェンジ
- ・ポリフォニックキープレッシャー
- ・チャンネルプレッシャー


なお、これらのメッセージは、受信時のMIDIチャンネル(1~16)のまま記録/再生されます。

ドラムA/ドラムB/ベーストラックに設定されている送受信チャンネルには、記録できませんのでご注意ください。これらのMIDIチャンネルに記録したい場合は、該当するトラックの送受信チャンネルをOFFに設定してください(→P86)。

MIDIトラックに録音する

ここでは、MIDIシンセサイザーの演奏をMIDIトラックに記録する場合を例に挙げて、操作方法を説明します。

RT-323とMIDIシンセサイザーを次の図のように接続してください。

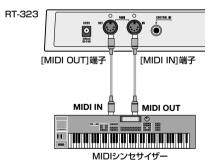

NOTE

RT-323の[MIDI IN]端子に入力されたMIDIメッセージは、[MIDI OUT]端子からはスルー出力されません。このため、MIDIシンセサイザー側は、必ずローカル=オンに設定してください。

2 [UTILITY]キーを押し、"MIDI TR" の項目を使ってMIDIトラックのMIDI出力を有効にしてください(設定方法は→P88)。

90

活用ガイド【MID

3 RT-323をソングモードに切り替えてソングを選んでください。



パターン情報が記録されていない空のソングを選んで、MIDIトラックにMIDIメッセージを記録する こともできます。また、このようなMIDIトラックにのみ記録したソングに対して、後からパターン情 報を入力することもできます。

4 [SONG TRACK]キーを1秒以上押し続けてください。



[SONG TRACK]キーが点灯して、MIDIトラックが記録可能な状態になります。MIDIトラックの録音、停止、再生方法はソングトラックと共通です。詳しくはP69をご参照ください。



MIDIトラックが記録可能なときは、パッドを叩いても音は鳴りません。



- MIDIトラックには、常にクオンタイズなし(最小単位の音符=1チック)の状態で記録されます。
- ・ MIDIトラックにもう一度記録すると、記録済みのデータは消去されずに新しいMIDIデータがオーバーダビングされます。このため、MIDIシンセサイザーがマルチティンバーに対応していれば、シンセサイザー側の送信MIDIチャンネルを変えて、別の音色を使った演奏を重ねて記録できます。
- 5 MIDIトラックのデータを消去したいときは、[ERASE]キーを押しながら[SONG TRACK]キーを押し、続いて[ENTER]キーを押してください。

[ERASE]キーを押しながら[SONG TRACK]キーを押すと、ディスプレイに "EARASE MIDI?" と表示されます。この状態で[ENTER]キーを押すと、MIDIトラックのすべてのデータが消去されます。

6 MIDIトラックの記録可能な状態を解除するには、[SONG TRACK]キーを押してください。 [SONG TRACK]キーが消灯します。この場合でも、ソングを再生すれば、MIDIトラックも同時 に再生されます。



- ・ MIDIトラックに記録されたデータは、ソングの一部として本体内に保存されます。
- ・ MIDIトラックには、現在選ばれているソングの長さに関係なく、最大999小節まで記録できます。
- MIDIトラックに記録した長さがソングの長さを超えた場合は、MIDIトラックの終了位置がソングの新たな終了位置となります。この場合、ソングの最後に入力されているパターンが、新たな終了位置までリピート再生されます。

活用ガイド【その他】

ここでは、メトロノームの設定方法、RT-323を工場出荷時の状態に戻す方法など、ここまでの活用ガイドで説明されていない機能について、説明します。

メトロノームの操作

メトロノームの音量を調節する

パターンをリアルタイム入力するときに使用する、メトロノームの音量を調節します。

[UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "CLICK" と表示させてください。



[▲]/[▼]キーまたは[VALUE]ダイアルを使って、メトロノームの音量(1~15)を設定してください。



工場出荷時では、10に設定されています。

3 設定を終えてパターン/ソングモードに戻るには、[PATTERN]/[SONG]キーを押してください。



前カウントを設定する

RT-323が初期状態のとき、パターンのリアルタイム入力を開始する前に、メトロノーム(前カウント)が1小節鳴ります。この前カウントは、小節数を変更したり、オフにすることができます。

1 [UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "COUNT" と表示させてください。



2 [▲]/[▼]キーまたは[VALUE]キーを使って、次の中から設定値を選んでください。 OFF ····前カウントがオフになり、録音操作を行うのと同時に録音が開始されます。

1 ……録音を開始する前に、1小節の前カウントが鳴ります(初期設定)。

2 ……録音を開始する前に、2小節の前カウントが鳴ります。

PAD …前カウントがオフになり、パッドを叩くのと同時に録音が開始されます。

設定を終えてパターンモードに戻るには、[PATTERN]キーを押してください。

その他の特殊機能

メモリの残量を確認する

RT-323本体のメモリ残量を表示します。

[UTILITY]キーを押し、[◀]/[▶]キーを使ってディスプレイに "MEMORY" と表示させ てください。



現在のRT-323のメモリ残量が、パーセント単位で表示されます。この項目は表示のみで、変更 はできません。


パターン/ソングモードに戻るには、[PATTERN]/[SONG]キーを押してください。

工場出荷時の設定に戻す

RT-323に記録されているデータを初期化(イニシャライズ)して、工場出荷時の状態に戻します。

「●REC]キーを押したまま、RT-323の電源を入れてください。

ディスプレイに次のように表示され、自動的にイニシャライズが実行されます。

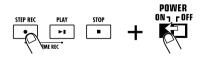



イニシャライズを実行すると、BT-323が再起動します。



イニシャライズを実行すると、ユーザーパターンやソングの内容は消去されてしまいますので、ご注

故障かな?と思われる前に

RT-323の動作がおかしいと感じられたときは、まず次の項目を確認してください。

電源が入らない

・ 適切なACアダプター、電池を使用していることを確認してください。

■ 音がでない、もしくは非常に小さい

- ・BT-323と再生装置との接続が適切かどうかを確認してください。
- · RT-323の音量が上がっていることを確認してください。

■ パッドを叩いても音が鳴らない、もしくは非常に小さい

· [UTILITY]キーを押して "SENS" の項目を呼び出し、"SOFT" または "EX HARD" 以外の設定値に変えて みてください。

■ "FULL"と表示されユーザーパターン/ソングに録音できない

・RT-323本体の空きメモリーが不足しています。不要なユーザーパターンやソングを消去してください。

■ [▶||]キーを押してもソング/パターンが再生されない

・「UTILITY]キーを押して "SYNC" の項目を呼び出し、設定値が "INT" になっていることを確認してくださ (,)

■ JAMスライダーの効果がない

・ソングモードではJAMスライダーの効果はありません。パターンモードまたはグルーブプレイモードに 切り替えてください。

■ 「MIDI OUT]端子からMIDIデータが出力されない

- · [UTILITY]キーを押して "MIDI TR" の項目を呼び出し、設定値が "NO OUT" になっていることを確認し てください。
- ・ [UTILITY]キーを押して "CTRL" / "PRG" の項目を呼び出し、設定値が "ON" になっていることを確認し てください。

■ FP01/FS01の効果がない

・FP01/FS01に機能が正しく割り当てられていない可能性があります。機能を割り当てるときは、必ず FS01を踏みながら(またはFP01を動かした後で)行ってください。

スマートメディアにデータが保存できない

- ・購入したばかりのスマートメディアを使うには、最初にフォーマットする必要があります(→P74)。
- · "NOCARD"と表示されるときは、スマートメディアが認識できません。スマートメディアがIDATA CARDIスロットに適切に挿入されていることを確認してください。
- ・ "WRITE PROTECT"と表示されるときは、スマートメディアに書き込み保護がされています。書き込 み保護用のシールを外すか他のスマートメディアをご使用ください。
- ・ "CARD FULL"と表示されるときは、スマートメディアの空きメモリーが不足しています。不要なファ イルを削除する(→P78)か、他のスマートメディアをご使用ください。

故障かな?と思われる前に

D/A変換 : 24ビット8倍オーバーサンプリング

同時発音数 : 30ボイス

分解能: 96クロック/4分音符テンポ: 40.0~250.0

録音可能ノート/イベント数: 40000音ドラム音色: 377ベース音色: 55

ドラムキット : 128(プリセット64 ユーザー64)

リズムパターン :500パターン(プリセット400 ユーザー100)

ソング : 100

PAD : 13PAD (ベロシティーセンサ付)

表示

ディスプレイ: 640セグメントカスタムLCD

外部端子

コントロール : FP-01、FP-02/FS-01入力 ×2

MIDI : IN, OUT

入出力

LINE IN :モノラル 標準フォーンジャック

入力インピーダンス 10kΩ定格入力レベル -10dBm

OUTPUT : ラインアウト(L/MONO) 標準フォーンジャック

ラインアウト(R) 標準フォーンジャック SUBアウト1 標準フォーンジャック

SUBアウト1 標準フォーンジャック SUBアウト2 標準フォーンジャック

出力インピーダンス 1kΩ以下

定格出力レベル - 10dBm

ヘッドフォーン ミニステレオフォーンジャック

50mW (32Ω負荷時)

メモリーカード

SmartMedia : SSFDC 4MB~128MB 3.3V

外形寸法 : 265(W)×175(D)×55(H)

重量 :870 g

電源 : DC9V300mA ACアダプター AD-0006

電池 単3×6 電池連続使用 7時間以上

付属品: 取扱説明書 ACアダプター

Drum Kit List

※PC#は必要に応じて変更することが可能です。

※工場出荷時USER KIT64~115にはLiveRockが入っています。 ※ USER KIT116~127はPS-02互換キットです。

※PC#は必要に「 PRESET KIT	_	PC#	表示	能です。 ※し キット名
BASIC KITS	0	2	LiveRock	Live Rock
BASIC KITS	1	3	StudioDr	Studio Drums
	2	4	Standard	Standard Kit
	3	5	FunkTrap	Funk Trap
	4	6	EpicRock	Epic Rock
	5	7	Ballad	Ballad Set
	6	9	Dance	Dance Kit
	7	10	Hiphop	Rap/Hiphop
	8	11	Techno	Techno Beat
	9	0	Drum#9	Drum#9
	10	12	GenePerc	General Percussion
	11	13	EnhPower	Enhanced Power
	12	14	Dist	DISTORTION
LIVE ROCK	13	15	Live 1	Live Rock 1
	14	17	Live 2	Live Rock 2
0711010	15	18	Live 3	Live Rock 3
STUDIO	16	19	Studio1	Studio Drums 1
DRUMS	17 18	20	Studio2 Studio3	Studio Drums 2 Studio Drums 3
STANDARD	19	22	Studio3 Standrd1	Standard Kit 1
KIT	20	23	Standrd1	Standard Kit 2
1341	21	26	Standrd3	Standard Kit 3
FUNK TRAP	22	27	Funk 1	Funk Trap 1
	23	28	Funk 2	Funk Trap 2
	24	29	Funk 3	Funk Trap 3
EPIC ROCK	25	30	Epic 1	Epic Rock 1
	26	31	Epic 2	Epic Rock 2
	27	33	Epic 3	Epic Rock 3
BALLAD SET	28	34	Ballad 1	Ballad Set 1
	29	35	Ballad 2	Ballad Set 2
	30	36	Ballad 3	Ballad Set 3
DANCE KIT	31	37	Dance 1	Dance Kit 1
	32	38	Dance 2	Dance Kit 2
D. D. // !!!D! C.D.	33	39	Dance 3	Dance Kit 3
RAP/HIPHOP	34	41 42	HipHop 1	Rap/Hiphop 1
	35 36	42	HipHop 2 HipHop 3	Rap/Hiphop 2 Rap/Hiphop 3
TECHNO BEAT	37	44	Techno 1	TechnoBeat 1
TEOTINO BEAT	38	45	Techno 2	TechnoBeat 2
	39	46	Techno 3	TechnoBeat 3
GENERAL	40	8	General1	General Kit 1
DRUMS	41	32	General2	General Kit 2
	42	1	General3	General Kit 3
	43	47	General4	General Kit 4
	44	16	General5	General Kit 5
	45	40	General6	General Kit 6
	46	49	General7	General Kit 7
	47	25	General8	General Kit 8
DED OLIOOIS:::	48	24	General9	General Kit 9
PERCUSSION/	49	50	DrumSkin	DRUM SKINS
SFX	50 51	51 52	Indian Gamelan	Indian Percussion
	52	53	Clk&Stk	Agogo Gamelan Clicks and Sticks
	53	54	SnglPerc	Single Percussion
	54	48	Orchestr	Orchestral Set
	55	55	Cymbals	CymbalSet
	56	63	LoPercus	Lo Percussion
	57	57	HiPercus	Hi Percussion
	58	58	VariPer1	Various Percussion 1
	59	59	VariPer2	Various Percussion 2
	60	60	VariPer3	Various Percussion 3
	61	61	VariPer4	Various Percussion 4
	62	62	VariPer5	Various Percussion 5
	63	56	SFX Kit	SFX Kit

USER KIT	No.	PC#	表示	キット名
	64 { 115	64 { 115	Default	Default
PS-02	116	116	PsStndrd	PS-02 STANDARD
COMPATIBLE	117	117	PsRock	PS-02 ROCK
	118	118	PsJazz	PS-02 JAZZ
	119	119	PsAnalg1	PS-02 ANALOG 1
	120	120	PsPower	PS-02 POWER
	121	121	PsFunk1	PS-02 FUNK 1
	122	122	PsScrtch	PS-02 SCRATCH
	123	123	PsAnalg2	PS-02 ANALOG 2
	124	124	PsDist	PS-02 DISTORTION
	125	125	PsElectr	PS-02 ELECTRONIC
	126	126	PsBrush	PS-02 BRUSH
	127	127	PsFunk2	PS-02 FUNK 2

Bass Program List						
No.	PC#	表示	プログラム名			
0	0, 63, 118	LiveBass	Live Bass			
1	1, 34, 64, 119	StudioBS	Studio Bass			
2	2, 65, 120	EpicBass	Epic Bass			
3	3, 66, 121	FunkBass	Funk Bass			
4	4, 67,122	BalladBS	Ballad Bass			
5	5, 32, 123	AcostcBS	Acoustic Bass			
6	6, 69, 124	ModernBS	Modern Bass			
7	7, 38, 70	Synth BS	Synth Bass			
8	8, 39, 71 126	TechnoBS	Techno Bass			
9	9, 72, 127	BigBtmBS	Big Bottom Bass			
10	10, 37, 73	SubSlpBS	SubSlap Bass			
11	11, 74	DigiAcBS	Digital Acoustic			
12	12, 75	BSHrmnic	Bass Harmonics			
13	13, 35, 76	No Frets	No Frets			
14	14, 77	Aco Jazz	Acoustic Jazz			
15	15, 78	DigiPick	Digital Pick			
16	16, 79	TechAnlg	TechnoAnalog			
17	17, 80	Tabla BS	Tabla Bass Tones			
18	18, 81	TightAna	Tight Analog			
19	19, 82	Analog5#	Analog Fifths			
20	20, 83	TempleTN	Temple Tones			
21	21, 84	QuadraBS	Quadra Bass			
22	22, 85	AnaTouch	Analog Touch			
23	23, 86	Pick Aco	Picked Acoustic			
24	24, 87	BassDive	Bass Dive			
25	25, 88	AnaOctav	AnalogOctaves			
26	26, 89	SynTomBS	SynthTom Bass			
27	27, 90	Lo Sine	Lo Sine			
28	28, 91	DigiSlap	Digi Slap Bass			
29	29, 92	TmbaTone	Tumba Tones			
30	30, 93	CongKeys	Conga Keys			
31	31, 94	PowTom BS	Power Tom Bass			
32	40, 95	BecmngBS	Becoming Bass			
33	41, 96	HrmnicBS	Harmonics Bass			
34	42, 97	BassHarm	Bass with Harmonics			
35	43, 98	PickFunk	Picked Funk Bass			
36	44, 99	PickJazz	Picked Jazz			
37	45, 100	PickTech	Picked Techno			
38	46, 101	Aco Tech	Acoustic Techno			
39	47, 102	PowerFnk	Power Funk			
40	48, 103	PopsPull	Pops/Pull Split			
41	49, 104	EpicJam1	Epic Bass Jam/1			
42	50, 105	TrblJam2	Tribal Bass Jam/2			
43	51, 106	WoodBass	Wooden Bass			
44	33, 52, 107	JazzBass	Jazz Bass			
45	36, 53, 108	FunkPops	Funk Pops			
46	54, 109	FunkPull	FunkPulls			
47	55, 110	PickBass	Picked Bass			
48	56, 111	AnalogBS	Analog Bass			
49	57, 112	DigiBass	Digi Bass			
50	58, 113	Saw Wave	Saw Wave			
51	59, 114	Square	Square Wave			
52	60, 115	Hi Sine	Hi Sine			

Drum PAD NOTE# 対応表

PAD No	PAD NAME	BANK1	BANK2	BANK3
PAD1	KICK	36	35	61
PAD2	TOM1	50	48	64
PAD3	SNARE	38	40	60
PAD4	TOM2	47	45	62
PAD5	CLOSED HAT	42	44	68
PAD6	TOM3	43	41	63
PAD7	OPEN HAT	46	54	67
PAD8	CRASH	49	57	66
PAD9	EXTRA 1	37	70	71
PAD10	RIDE	51	59	65
PAD11	EXTRA 2	39	52	72
PAD12	EXTRA CYMBAL	53	55	69
PAD13	EXTRA 3	56	58	73

MIDI NOTE # 対応表

対応表			
	DRU	DRUM KIT	
Note No	INST No	INST NAME	Programs
24			Note 0から
25			
26			
27	349	HighQ	
28	290	Slap	
29	358	Scratch1	
30	359	Scratch2	
31	275	ShortStk	BASS発音域
32	318	SquarClk	
33	321	MetroClk	
34	329	MtrBell	
35	-		
36	-		
37	-		
38	-		
39	PAD	BANK 1	
}	17.0	}	
66	PAD	BANK 3	
67			
68			
69			
70	_		
71	1		
72	1		
73		<u> </u>	
74	74	GuiroL1	
75	75	Claves1	
76	76	WoodBlkH	
77	77	WoodBlkL	
78	78	CuicaHi	
79	79	CuicaLo	
80 81	80 81	MtTrangl OnTrangl	
82	82	OpTrangl Shaker1	
83	83	JBell1	
84	84	Belltre1	
85	85	Castnet1	
		MtSurdo	
	I 86		
86 87	86 87	OpSurdo	

ベースプログラムはプログラムによって発音上限Note#が変わります。 PAD BANK 1~3のINST No. INST NAMEはKITの内容によって変わります。 本体のパッドで発音可能なベースノートNoはNote# 12~63です。

インストゥルメント 一覧

No.	表示	インストゥルメント名
0	HvyKick	Heavy Kick
1	TightKic	Tight Kick
2	DistKick	Dist Kick
3	ScrchKic	Scratch Kick
4	Live K11	Live Kick 11
5	Live K12	Live Kick 12
6	Live K13	Live Kick 13
7	Live K14	Live Kick 14
8	StdioK11	Studio Kick 11
9	StdioK12	Studio Kick 12
10	StdioK13	Studio Kick 13
11	StdioK14	Studio Kick 14
12	StnddK11	Standard Kick 11
13	StnddK12	Standard Kick 12
14	StnddK13	Standard Kick 13
15	StnddK14	Standard Kick 14
16	StnddK21	Standard Kick 21
17	Funk K11	Funk Kick 11
18	Funk K12	Funk Kick 12
19	Funk K13	Funk Kick 13
20	Funk K14	Funk Kick 14
21	Epic K11	Epic Kick 11
22	Epic K12	Epic Kick 12
23	Epic K13	Epic Kick 13
24	Epic K14	Epic Kick 14
25	Epic K21	Epic Kick 21
26	Blld K11	Ballad Kick 11
27	Blld K12	Ballad Kick 12
28	Blld K13	Ballad Kick 13
29	Blld K14	Ballad Kick 14
30	Blld K21	Ballad Kick 21
31	Blld K22	Ballad Kick 22
32	DanceK11	Dance Kick 11
33	DanceK12	Dance Kick 12
34	DanceK13	Dance Kick 13
35	DanceK14	Dance Kick 14
36	Hip K11	HipHop Kick 11
37	Hip K12	HipHop Kick 12
38	Hip K13	HipHop Kick 13
39	Hip K14	HipHop Kick 14
40	Hip K21	HipHop Kick 21
41	Tec K11	Techno Kick 11
42	Tec K12	Techno Kick 12
43	Tec K13	Techno Kick 13
44	Tec K21	Techno Kick 21
45	Gene K11	General Kick 11
46	Gene K12	General Kick 12
47	Gene K13	General Kick 13
48	Gene K14	General Kick 14
49	Gene K15	General Kick 15
50	Gene K16	General Kick 16
51	Gene K17	General Kick 17
52	Gene K18	General Kick 18
53	Gene K21	General Kick 21
54	Gene k22	General Kick 22
55	Gene K23	General Kick 23
56	OrchKick	Orchestra Kick
57	RoomSnar	Room Snare
58		Room Snare Tight Snare
58 59	RoomSnar TightSnr HvySnare	Tight Snare Heavy Snare
58	RoomSnar TightSnr	Tight Snare
58 59	RoomSnar TightSnr HvySnare	Tight Snare Heavy Snare

No.	表示	インストゥルメント名
63	Live S12	Live Snare 12
64	Live S13	Live Snare 13
65	Live S14	Live Snare 14
66	Live S21	Live Snare 21
67	StdioS11	Studio Snare 11
68	StdioS12	Studio Snare 12
69	StdioS13	Studio Snare 13
70	StdioS14	Studio Snare 14
71	StdioS21	Studio Snare 21
72	StdioS22	Studio Snare 22
73	StnddS11	Standard Snare 11
74	StnddS12	Standard Snare 12
75	StnddS13	Standard Snare 13
76	StnddS14	Standard Snare 14
77	StnddS21	Standard Snare 21
78	StnddS22	Standard Snare 22
79	Funk S11	Funk Snare 11
80	Funk S12	Funk Snare 12
81	Funk S13	Funk Snare 13
82	Funk S14	Funk Snare 14
83	Epic S11	Epic Snare 11
84	Epic S12	Epic Snare 12
85	Epic S13	Epic Snare 13
86	Epic S14	Epic Snare 14
87	Epic S21	Epic Snare 21
88	Blld S11	Ballad Snare 11
89	Blld S12	Ballad Snare 12
90	Blld S13	Ballad Snare 13
91	Blld S14	Ballad Snare 14
92	Blld S21	Ballad Snare 21
93	Blld S22	Ballad Snare 22
94	DanceS11	Dance Snare 11
95	DanceS12	Dance Snare 12
96	DanceS13	Dance Snare 13
97	DanceS14	Dance Snare 14
98 99	DanceS21	Dance Snare 21
100	Hip S11	HipHop Snare 11
101	Hip S12 Hip S13	HipHop Snare 12
102	Hip S13	HipHop Snare 13 HipHop Snare 14
103	Tec S11	TechnoBeat Snare 11
104	Tec S12	TechnoBeat Snare 12
105	Tec S13	TechnoBeat Snare 13
106	Tec S14	TechnoBeat Snare 14
107	Gene S11	General Snare 11
108	Gene S12	General Snare 12
109	Gene S13	General Snare 13
110	Gene S14	General Snare 14
111	Gene S15	General Snare 15
112	Gene S16	General Snare 16
113	Gene S17	General Snare 17
114	Gene S18	General Snare 18
115	Gene S19	General Snare 19
116	Gene S21	General Snare 21
117	Gene S22	General Snare 22
118	Gene S23	General Snare 23
119	Gene S24	General Snare 24
120	Gene S25	General Snare 25
121	OrchSnar	Orchestra Snare
122	Live Tm1	Live TOM 1
123	Live Tm2	Live TOM 2
124	Live Tm3	Live TOM 3
125	StdioTm1	Studio TOM 1

61, 116

62, 117

Drive BS

Drive Bass

FuzzBass Fuzz Bass

箵	í
ഹ	i
不	l

No.	表示	インストゥルメント名
126	StdioTm2	Studio TOM 2
127	StdioTm2	Studio TOM 3
128	StnddTm1	Standard TOM 1
129	StnddTm2	Standard TOM 2
130	StnddTm3	Standard TOM 3
131	Funk Tm1	Funk TOM 1
132	Funk Tm2	Funk TOM 2
133	Funk Tm3	Funk TOM 3
134	Epic Tm1	Epic TOM 1
135	Epic Tm2	Epic TOM 2
136	Epic Tm3	Epic TOM 3
137	Blld Tm1	Ballad TOM 1
138	Blld Tm2	Ballad TOM 2
139 140	Blld Tm3	Ballad TOM 3 Dance TOM 1
141	DanceTm1 DanceTm2	Dance TOM 2
142	DanceTm3	Dance TOM 3
143	Hip Tm1	HipHop TOM 1
144	Hip Tm2	HipHop TOM 2
145	Hip Tm3	HipHop TOM 3
146	Tec Tm1	TechnoBeat TOM 1
147	Tec Tm2	TechnoBeat TOM 2
148	Tec Tm3	TechnoBeat TOM 3
149	GeneTm11	Genaral TOM 11
150	GeneTm12	Genaral TOM 12
151	GeneTm13	Genaral TOM 13
152	GeneTm21	Genaral TOM 21
153	GeneTm22	Genaral TOM 22
154 155	GeneTm23 GeneTm31	Genaral TOM 23 Genaral TOM 31
156	GeneTm32	Genaral TOM 32
157	GeneTm33	Genaral TOM 33
158	GeneTm41	Genaral TOM 41
159	GeneTm42	Genaral TOM 42
160	GeneTm43	Genaral TOM 43
161	GeneTm51	Genaral TOM 51
162	GeneTm52	Genaral TOM 52
163	GeneTm53	Genaral TOM 53
164	GeneTm61	Genaral TOM 61
165	GeneTm62	Genaral TOM 62
166 167	GeneTm63 GeneTm71	Genaral TOM 63 Genaral TOM 71
168	BrushTom	Brush TOM
169	Orch Tom	Orchestra Tom
170	DlyLivT1	Delayed Live TOM 1
171	DlyLivT2	Delayed Live TOM 2
172	DlyLivT3	Delayed Live TOM 3
173	DlyStuT1	Delayed Studio TOM 1
174	DlyStuT2	Delayed Studio TOM 2
175	DlyStuT3	Delayed Studio TOM 3
176	DlyStdT1	Delayed Standard TOM 1
177	DlyStdT2	Delayed Standard TOM 2
178	DlyStdT3	Delayed Standard TOM 3
180	DlyFnk11	Delayed Funk TOM 1
181	DlyFnkT2 DlyFnkT3	Delayed Funk TOM 2 Delayed Funk TOM 3
182	DlyEpcT1	Delayed Epic TOM 1
183	DlyEpcT2	Delayed Epic TOM 2
184	DlyEpcT3	Delayed Epic TOM 3
185	DlyBldT1	Delayed Ballad TOM 1
186	DlyBldT2	Delayed Ballad TOM 2
	DlyBldT2 DlyBldT3	Delayed Ballad TOM 3

No.	表示	インストゥルメント名
189	DlyDncT2	Delayed Dance TOM 2
190	DlyDncT3	Delayed Dance TOM 3
191	DlyHipT1	Delayed HipHop TOM 1
192	DlyHipT2	Delayed HipHop TOM 2
193	DlyHipT3	Delayed HipHop TOM 3
194	DlyTecT1	Delayed TechnoBeat TOM 1
195	DlyTecT2	Delayed TechnoBeat TOM 2
196	DlyTecT3	Delayed TechnoBeat TOM 3
197	Lrg CHH	Large Close HiHat
198	LrgHfOHH	Large Half Open HiHat
199	EpicC-HH	Epric Close HiHat
200	LiveC-HH	Live Close HiHat
201	Live PHH	Live Pedal HiHat
202	Live OHH	Live Open HiHat
203	StnddCHH	Standard Close HiHat
204	StnddOHH	Standard Open HiHat
205	SmallCHH	Small Close HiHat
206	SmallOHH	Small Open HiHat
207	Hip CHH	HipHop Close HiHat
208	Hip OHH	HipHop Open HiHat
209	Tec CHH	Techno Close HiHat
210	Tec OHH	Techno Open HiHat
211	Gane CHH	General Close HiHat
212	Gane OHH	General Open HiHat
213	DanceCHH	Dance Close HiHat
214	DanceOHH	Dance Open HiHat
215	RmHedCHH	Room Head Close HiHat
216	RmRimCHH	Room Rim Close HiHat
217	RoomOHH	Room Open HiHat
218	GenHfOHH	General Half Open HiHat
219	Gene PHH	Genaral Pedal HiHat
220	DancePHH	Dance Pedal HiHat
221 222	LargCrsh	Large Crash Cymbal
222	SmlCrsh1 SmlCrsh2	Small Crash Cymbal 1 Small Crash Cymbal 2
223	SmlCrsh3	Small Crash Cymbal 3
225	HipCrash	HipHop Crash Cymbal
226	EleCrsh1	Electric Crash Cymbal 1
227	EleCrsh2	Electric Crash Cymbal 2
228	GaneCrsh	General Crash Cymbal
229	ChinsCym	Chinese Cymbal
230	RideCym1	Ride Cymbal 1
231	RideCym2	Ride Cymbal 2
232	RidBell1	Ride Bell Cymbal 1
233	RidBell2	Ride Bell Cymbal 2
234	LiveSpls	Live Splash Cymbal
235	GenSpls1	General Splash Cymbal 1
236	GenSpls2	General Splash Cymbal 2
237	TecSplsh	Techno Splash Cymbal
238	HiBongo	High Bongo
239	LowBongo	Low Bongo
240	BongoVb1	Bongo Reverb 1
241	BongoVb2	Bongo Reverb 2
242	MtHiCong	Mute High Conga
243	OpHiCong	Open High Conga
244	LowConga	Low Conga
245	LivCong1	Live Conga 1
246	loosCng1	Loose Conga 1
247	loosCng2	Loose Conga 2
248	LivCong2	Live Conga 1
249	Doumbek 1	Doumbek 1
250	Doumbek 2	Doumbek 2
251	Doumbek 3	Doumbek 3

No.	表示	インストゥルメント名
252	Doumbek 4	Doumbek 4
253	Doumbek 5	Doumbek 5
254	Tabla 1	Tabla 1
255	Tabla 2	Tabla 2
256	Tabla 3	Tabla 3
257	Tabla 4	Tabla 4
258	Tabla 5	Tabla 5
259	Timbale1	Timbale1
260	Timbale2	Timbale2
261	Timbale3	Timbale3
262	Timbale4	Timbale4
263	Tumba 1	Tumba 1
264	Tumba 2	Tumba 2
265	Tumba 3	Tumba 3
266	HandTom	Hand Tom
267	MtSurdo	Mute Surdo
268	OpSurdo	Open Surdo
269	Claps1	Hand Claps 1
270	Claps2	Hand Claps 2
271	EleClpMn	Electric Claps Mono
272	EleClpSt	Electric Claps Stereo
273	Castnet1	Castanet 1
274	Castnet2	Castanet 2
275	ShortStk	Short Stick
276	GeneStk	General Stick
277	LiveStk	Live Stick
278	X-Stick	Cross Stick
279	StkVerb1	Stick Reverb 1
280	StkVerb2	Stick Reverb 2
281	StkVerb3	Stick Reverb 3
282	Claves 1	Claves 1
283	Claves 2	Claves 2
284	Claves 3	Claves 3
285	EleClvs	Electric Claves
286	LatnSel1	Latin Sell 1
287	LatnSel2	Latin Sell 2
288	WoodBlkH	Wood Block High
289	WoodBlkL	Wood Block Low
290	Slap	Slap
291	BrushSlp	Brush Slap
292	GuiroS1	Short Guiro 1
293	GuiroS2	Short Guiro 2
294	GuiroS3	Short Guiro 3
295	GuiroS3 GuiroL1	Long Guiro 1
296	GuiroL2	Long Guiro 2
297	GuiroL3	Long Guiro 3
298	Vibslap1	Vibra Slap 1
299	Vibslap2	Vibra Slap 2
300	Vibslap3	Vibra Slap 3
301	Shaker 1	Shaker 1
302	Shaker 2	Shaker 2
303	Shaker 3	Shaker 3
304	Cabasa	Cabasa
305	Marcas	Maracas
306	RimBrush	Rim Brush
307	Cuica Hi	Cuica High
308	Cuica Lo	Cuica Low
309	Whistle1	Whistle1
	Whistle2	Whistle2
310		
310	Whistle3	I Whistle3
311	Whistle3 CowBelLo	Whistle3 CowBell Lo
	Whistle3 CowBelLo CowBelHi	CowBell Lo CowBell Hi

No.	表示	インストゥルメント名			
315	EleCwBel	Electric CowBell			
316	DancCwBl	Dance CowBell			
317	EleSnap	Electric Snap			
318	SquarClk Square Click				
319	StdioClk	Studio Click			
320	WoodClk	Wood Click			
321	MetroClk	Metronome Click			
322	Agogo 1	Agogo 1			
323	Agogo 2	Agogo 2			
324	Agogo 3	Agogo 3			
325	Agogo 4	Agogo 4			
326	MtTrangl	Muted Triangle			
327	OpTrangl	Open Triangle			
328	Gamelan	Gamelan			
329	MtrBell	Metronome Bell			
330	SteelPip	Steel Pipe			
331	Belltre1	Bell tree 1			
332	Belltre2	Bell tree 2			
333	Belltre3	Bell tree 3			
334	JBell1	Jingle Bell 1			
335	JBell2	Jingle Bell 2			
336	JBell3	Jingle Bell 3			
337	Tambrin1	Tambourine 1			
338	Tambrin2	Tambourine 2			
339	Tambrin3	Tambourine 3			
340	Tambrin4	Tambourine 4			
341	Tambrin5	Tambourine 5			
342	Tambrin6	Tambourine 6			
343	Ratchet1	Ratchet 1			
344	Ratchet2	Ratchet 2			
345	FngCym1	Finger Cymbal 1			
346	FngCym2	Finger Cymbal 2			
347	FngCym3	Finger Cymbal 3			
348	FngCym4	Finger Cymbal 4			
349 350	HighQ	HighQ			
350	Bass 1 Bass 2	Bass 1 Bass 2			
352 353	Bass 3	Bass 3			
354	Bass 4 Noise 1	Bass 4 Noise 1			
355 356	Noise 2 Noise 3	Noise 2 Noise 3			
356	Noise 3 NoiseSlp	Noise 3 Noise Slap			
357	Scratch1	Noise Siap Scratch 1			
358	Scratch2	Scratch 2			
360	Scratch2 Scratch3	Scratch 3			
361		Reverse Cymbal 1			
362	RevCym1	Reverse Cymbal 2			
362	RevCym2 RevCym3	Reverse Cymbal 3			
364	RevSnr	Reverse Snare			
365	RvrsKick	Reverse Kick			
366	BreathDr	Breath Drum			
367	IndstriK	Industrial Kick			
368	EleBomb	Electric Bomb			
369	SineWave	SineWave			
370	Whirl	Whirl			
371	Sfx Clap	Sfx Clap			
372	Sfx Slap	Sfx Slap			
373	SfxTambr	Sfx Tambourine			
374	SfxVerb1	Sfx Reverb 1			
375	SfxVerb2	Sfx Reverb 2			
376	SfxWhisl	Sfx Whistle			
5,0	JIATTIIIJI	S.J. TTIIOUO			

※0~99はユーザーエリアです。

※Song の枠内には同系統のパターンが含まれており、簡単にソングが作れます。

※FILLの欄に*が付いたものは、フィルイン用のパターンです。

HRK s2VA

HRK s2FA

HRK s2VB

HRK s2FB

	パターン	Fill	パターン	推奨		使用キットNo.	
	番号	FIII	ネーム	テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS
	060		MTL 01	98	0	25	0
	061	t	MTL 02	103	25	25	53
	062		MTL 03	112	1	5	0
	063		MTL 04	150	0	0	0
ong	064	t	MTL s1VA	128	3	6	2
Joing	065	*	MTL s1FA	128	3	6	2
	066	 -	MTL s1VB	128	3	6	2
		-					
	067		MTL s1FB	128	3	6	2
	068	ļ	THRS01	135	4	4	2
	069		THRS02	186	0	0	54
	070	ļ	PUNK01	160	15	0	0
	071	ļ	PUNK02	158	22	4	54
ong	072	L	TP s1VA	129	3	13	0
Cong	073	*	TP s1FA	129	3	13	0
	074		TP s1VB	129	3	13	0
	075	*	TP s1FB	129	3	13	0
	076		FUS 01	124	26	13	14
	077	·	FUS 02	120	3	2	2
	078	t	FUS 03	113	1	10	5
	079	t	FUS 04	105	6	2	15
		ł					
	080	·	FUS 05	120	3	2	2
	081		FUS 06	120	22	24	14
	082		FUS 07	120	40	10	15
	083		FUS 08	94	18	0	1
ong	084	ļ	FUS s1VA	110	24	2	1
	085	*	FUS s1FA	110	24	2	1
	086		FUS s1VB	110	24	2	1
	087	*	FUS s1FB	110	3	2	1
ong	088		FUS s2VA	124	9	0	39
	089	*	FUS s2FA	124	9	0	39
	090		FUS s2VB	124	9	0	39
	091	·	FUS s2FB	124	9	0	39
ong	092		FUS s3VA	118	4	0	
ong		<u>-</u>					0
	093		FUS s3FA	118	4	0	0
	094	·	FUS s3VB	118	44	0	0
	095	*	FUS s3FB	118	4	0	0
ong	096	ļ	INDTs1VA	134	8	63	7
	097	*	INDTs1FA	134	8	63	77
	098	L	INDTs1VB	134	8	63	34
	099		INDTs1VC	134	0	63	11
	100		POP 01	120	22	21	1
	101		POP 02	142	16	9	4
	102	ł	POP 03	108	5	9	4
	103	t	POP 04	120	22	21	1
	104	ł	POP 05	112	2	57	0
	105	ł	POP 05	80	57	2	5
		ļ				43	5
	106	ļ	POP 07	100	2		
	107	ļ	POP 08	117	34	57	4
	108	ļ	POP 09	120	22	0	0
	109	ļ	POP 10	120	22	21	0
	110	L	POP 11	120	22	21	1
	111	1	POP 12T	140	5	18	4
ong	112	I	POP s1VA	126	20	0	1
	113	*	POP s1FA	126	20	0	1
	114	T	POP s1VB	126	20	0	1
	115	·	POP s1FB	126	20	0	1
ong	116	t	POP s2VA	134	3		0
ong		·					
	117	ļ	POP s2FA	134	3	0	0
	118	·	POP s2VB	134	3	0	0
	119	ļ *	POP s2FB	134	3	0	0
ong	120	ļ	POP s3VA	120	22	21	1
	121	L *	POP s3FA	120	22	21	1
	122	L	POP s3VB	120	22	21	1
	123	*	POP s3FB	120	22	21	1

Song

火	ì	4	2
	1		
7-	7	ľ	2

	パターン	Fill	パターン	推奨	使用キットNo.			
	番号	F.III	ネーム	テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS	
	124		RnB 01	138	3	9	27	
	125		RnB 02	100	19	57	0	
	126		RnB 03	120	34	0	3	
	127		RnB 04	168	3	22	0	
	128		RnB 05	100	22	57	3	
	129		RnB 06	120	3	0	2	
	130		RnB 07	146	2	7	0	
	131		RnB 08	92	2	55	4	
	132		RnB 09	116	3	4	0	
	133		RnB 10	104	3	22	0	
ong	134		RnB s1VA	130	22	00	0	
Cong	135	*	RnB s1FA	130	22	0	0	
	136		RnB s1VB	130	22	49	0	
	137	*	RnB s1FB	130	22	0	0	
	138		FUNK01	112	2	3	3	
	139		FUNK02	120	22	00	3	
	140	ļ	FUNK03	112	3	5	3	
	141	L	FUNK04	121	3	34	3	
	142	ļ	FUNK05	98	24	13	8	
	143	ļ	FUNK06	94	24	57	3	
	144	L	FUNK07	92	3	49	9	
	145	L	FUNK08	99	19	52	5	
	146	L	FUNK09	112	2	3	10	
	147		FUNK10	125	36	58	27	
	148		FUNK11	92	22	5	10	
	149		FUNK12	110	15	55	3	
ong	150		FUNKs1VA	120	31	22	10	
	151	*	FUNKs1FA	120	31	22	10	
	152		FUNKs1VB	120	31	22	10	
	153	·*	FUNKs1FB	120	31	22	10	
ong	154		FUNKs2VA	118	6	2	3	
	155	*	FUNKs2FA	118	6	2	3	
	156		FUNKs2VB	118	6	2	3	
	157	*	FUNKs2FB	118	6	2	3	
	158		HIP 01	98	16	36	22	
	159		HIP 02	91	7	50	32	
	160		HIP 03	86	36	34	88	
	161		HIP 04	96	2	57	10	
	162		HIP 05	112	3	77	55	
	163		HIP 06	112	2	77	44	
	164	ļ	HIP 07	103	<u></u>	53	16	
	165	ļ	HIP 08	92	7	51	5	
	166		HIP 09	99	34	57	4	
	167		HIP 10	85	8	10	27	
	168	ļ	HIP 11	96	0	58	27	
	169	ļ	HIP 12	116	48	00	22	
	170	L	HIP 13	148	8	2	22	
	171		HIP 14	107	3 7	57	5	
	172	ļ	HIP 15	104		35	38	
	173		HIP 16	120	34	22	8	
	174		HIP 17	98	16	36	22	
	175	ļ	HIP 18	102	7	6	22	
	176		HIP 19	99	37	21	4 5	
	177	ļ	HIP 20	91	8	35	5	
	178		HIP 21	88	12	11	5	
	179		HIP 22	88	35	37	4	
	180		HIP 23	136	7	53	22	
ong	181	ļ	HIP s1VA	96	7 7	2	0	
	182	·	HIP s1FA	96	7	2	4	
	183	L	HIP s1VB	96	7	2	4	
	184	*	HIP s1FB	96	7	2 2	4	
	185		HIP s1VC	96	7	2	4	
	186	l	HIP s1VD	96	7	2	4	

	パターン		アーン Fill パターン		使用キットNo.			
	番号	FIII	ネーム	推奨 テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS	
Song	187		HIP s2VA	110	12	63	0	
Song	188		HIP s2VB	110	12	0	4	
	189	*	HIP s2FB	110	12	11	0	
	190		HIP s2VC	110	12	11	4	
	191		HIP s2VD	110	12	11	4	
Song	192		HIP s3VA	112	2	1	0	
5	193		HIP s3VB	112	2	1	5	
	194		DANC01	111	8	2	8	
	195		DANC02	102	3	34	4	
	196		DANC03	120	8	52	3	
	197		DANC04	180	34	61	27	
	198		DANC05	103	33	57	27	
	199		DANC06	120	6	57	10	
Song	200		DANCs1VA	110	37	36	22	
oung			DANCSTVA DANCSTVA					
	201			110	37	36	22	
	202		DANCs1VB	110	37	34	22	
	203		DANCs1FB	110	37	36	22	
Song	204		DANCs2VA	120	7	31	4	
	205	*	DANCs2FA	120	7	31	4	
	206		DANCs2VB	120		31	4	
	207	*	DANCs2FB	120	7	31	4	
	208		HOUS01	120	34	60	27	
	209		HOUS02	126	34	52	4	
	210		HOUS03	120	37	8	8	
	211		HOUS04	120	31	52	7	
Song	212		HOUSs1VA	120	34	19	22	
	213	*	HOUSs1FA	120	34	19	22	
	214		HOUSs1VB	120	8	58	22	
	215	*	HOUSs1FB	120	8	58	22	
	216		TECH01	148	7	37	50	
	217		TECH02	125	8	39	22	
	218		TECH03	125	8	37	22	
	219		TECH04	160	36	8	8	
	220		TECH05	164	7	52	27	
	221		TECH06	118	6	8	22	
	222		TECH07	140	34	52	27	
	223		TECH07	136	34	52	27	
	224		TECH08					
				119	25	37	22	
	225		TECH10	127	48	57	52	
Song	226		TECHs1VA	135	8	36	8	
	227	· <u>*</u>	TECHs1FA	135	8	36	8	
	228		TECHs1VB	135	8	37	8	
	229	*	TECHs1FB	135	8	37	8	
	230		DnB 01	163	42	0	2	
	231		DnB 02	150	3	7	27	
	232		DnB 03	150	34	7	27	
	233		DnB 04	144	7	8	27	
	234		DnB 05	154	12	37	5	
	235		DnB 06	154	24	49	27	
Song	236		DnB s1VA	150	7	34	5	
	237	*	DnB s1FA	150	7	34	5	
	238		DnB s1VB	150	47	46	27	
	239	*	DnB s1FB	150	47	46	5	
	240		TRIP01	120	34	7	5	
	241		TRIP02	75	45	57	14	
	242		TRIP03	101	47	50	13	
			TRIP04	97	63	56	<u>13</u>	

•	Ė	•	>	ì
1	į		:	
•	•			

	パターン	Fill	パターン	推奨		使用キットNo.	
	番号	FIII	ネーム	テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS
	244		AMB 01	106	8	50	21
	245		AMB 02	98	47	52	4
	246		AMB 03	157	46	7	27
Song	247		AMB 04	89	7	0	27
	248		AMB s1VA	114	7	57	8
	249	*	AMB s1FA	114	7	57	8
	250		AMB s1VB	114	3	77	27
	251	*	AMB s1FB	114	3	36	0
	252		BALD01	76	5	22	44
	253		BALD02	75	2	55	4
	254		BALD03	65	5	55	44
	255		BALD04	65	5	19	44
	256		BALD05	108	2	11	0
	257		BALD06	99	2	33	44
	258		BALD07	80		33	13
	259		BALD08	75	25	0	44
	260		BALD09	110	2	3	55
	261		BALD10	105	22	21	44
C	262		BALD11T	112	15	00	4
Song	263		BALDs1VA	96 96	2	33	4
	264		BALDs1FA			3	4
	265 266	*	BALDs1VB BALDs1FB	96 96	2 2	3 3	4 4
	267		BLUS01	120	3	0	4
	268		BLUS02		21	2	4
	269		BLUS03	72 120	3	0	4
	270		BLUS04	111	21	28	
	271		BLUS05	91	5	6	0
	272		BLUS06	105	31	21	5
Song	273		BLUSs1VA	136	16	0	1
Jong	274	*	BLUSs1FA	136	16	0	
	275		BLUSs1VB	136	16	0	1
	276	*	BLUSs1FB	136	16	0	1
	277		CNTR01	120	2	0	4
	278		CNTR02	120	0	2	5
	279		CNTR03	95	2	0	4
	280		CNTR04	115	45	0	0
ong	281		CNTRs1VA	118	16	0	5
	282	*	CNTRs1FA	118	16	0	5
	283		CNTRs1VB	118	16	0	5
	284	*	CNTRs1FB	118	16	0	5
	285		JAZZ01	102	9	21	5
	286		JAZZ02	100	2	58	4
	287		JAZZ03	110	40	7	5
	288		JAZZ04	125	3	61	5
	289		JAZZ05	110	40	27	5
	290		JAZZ06	123	19	59	5
	291		JAZZ07P	180	21	9	5
ong	292		JAZZs1VA	150	9	21	5
	293	*	JAZZs1FA	150	9	21	5
	294		JAZZs1VB	150	9	21	5
	295	*	JAZZs1FB	150	9	21	5
	296		SHFL01	125	3	00	4
	297		SHFL02	120	0	22	11
	298		SHFL03	122	3	19	22
	299		SHFL04	120	22	21	6
	300		SHFL05	120	3	21	3
ong	301		SHFLs1VA	115	3	66	2
	302		SHFLs1Va	115	3	6	2
	303	*	SHFLs1FA	115	3	6	2
	304		SHFLs1VB	115	3	6	2
	305	*	SHFLs1FB	115	3	6	2

	パターン	Fill	パターン	推奨		使用キットNo.	
	番号	FIII	ネーム	テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS
	306		SKA 01	160	22	60	4
	307		SKA 02	141	2	3	0
	308		SKA 03	160	2	57	14
	309		SKA 04	144	2	0	4
	310		REGG01	132	21	57	4
	311		REGG02	161	3	0	4
	312		REGG03	129	3	50	5
	313		REGG04	150	3	0	4
Song	314		REGGs1VA	132	2	1	4
	315	*	REGGs1FA	132	2	1	4
	316	*	REGGs1VB	132	2	4	0
	317		REGGs1FB	132	2	1	4
	318		AFRO01	123	5	49	4
	319		AFRO02	98	50	56	13
	320		AFRO03	115	22	56	3
	321		AFRO04	111	22	49	5
	322		AFRO05	106	19	10	3
	323		AFRO06	92	57	56	4
	324		AFRO07	116	36	56	27
	325		AFRO08	106	57	56	5
Song	326	*	AFROs1VA	117	24	10	6
	327		AFROs1FA	117	24	10	6
	328	*	AFROs1VB	117	24	10	6
	329		AFROs1FB	117	24	10	6
	330		LATN01	116	9	21	4
	331		LATN02	130	9	21	4
	332		LATN03	118	2	10	4
	333		LATN04	88	10	10	4
	334		LATN05	109	1	57	4
	335		LATN06	150	3	2	5
	336		LATN07	141	19	10	4
	337		LATN08	112	9	3	4
	338		LATN09	104	22	10	4
	339		LATN10	100	49	57	5
	340		LATN11	78	10	56	4
	341		LATN12	109	22	56	0
Song	342	*	LATNs1VA	126	9	0	4
Jong	343		LATNs1FA	126	9	0	4
	344	*	LATNs1VB	126	9	0	4
	345		LATNs1FB	126	9	21	4
Song	346	*	LATNs2VA	112	3	0	5
Cong	347		LATNs2FA	112	3	0	5
	348	*	LATNs2VB	112	3	0	5
	349		LATNs2FB	112	3	0	5
	350		MidE01	112	2	56	4
	350		MidE01	122	2	56	5
						49	4
	352		MidE03	122	16	49	
C	353	*	MidE04T	112	57		5
Song	354		MidEs1VA	118	19	57	4
	355		MidEs1FA	118	19	57	4
	356	*	MidEs1VB	118	19	50	4
	357		MidEs1FB	118	19	50	4

汝	
Ħ	
~	
心	
1-1	

パタ-	_ッ	Fill	パターン	推奨		使用キットNo.	
番		FIII	ネーム	テンポ	DRUM A	DRUM B	BASS
358	3		INTRO01		3	6	14
359	9		INTRO02		22	21	0
360	5		INTRO03		11	21	14
361	i		INTRO04		16	21	1
362	2		INTRO05		3	21	0
363	3		INTRO06		3	21	0
364	4		INTRO07		22	21	0
365	5		INTRO08		6	0	2
366			INTRO09		3	21	0
367			INTRO10		3	21	0
368			INTRO11		3	21	0
369			INTRO12		9	21	39
370			COUNT		3	21	0
371			INTRO14		2	1	4
372			INTRO15		9	21	- 5
					3	0	0
373			INTRO16 INTRO17		40	21	
							1
375			INTRO18		33	21	00
376			INTRO19		3	0	0
377			ENDING01		3		0
378			ENDING02		3	21	0
379			ENDING03		3	21	11
380			ENDING04		3	0	0
381			ENDING05		9	21	5
382			ENDING06		3	21	1
383	_		ENDING07		9	21	4
384			Grv Arp1	PAD 2	0	0	12
385	5		Grv Arp2	PAD 4	0	0	12
386	3		Grv Drm1	PAD 1	42	40	0
387	7		Grv Drm2	PAD 5	6	0	0
388	3		Grv Drm3	PAD 7	7	0	0
389	9		Grv Drm4	PAD 8	7	8	0
390	5		Grv Perc	PAD 6	14	0	0
391	1		Grv Bas1	PAD13	0	0	5
392	2		Grv Bas2	PAD 9	0	0	4
393	3		Grv Bas3	PAD12	0	0	34
394	4		Grv Bas4	PAD11	0	0	2
395			Grv Pad	PAD10	0	-	51
396			GrvSnrFl	PAD 3	4	-	0
397			METRO4/4		2	55	0
398			METRO3/4		2	55	0
399			All Mute			+	0

Preset Song PAD PARAMETER 初期値

SONG00	ROCK tmpl	120BPM		KE	Y=E
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	358	358	358	0	3
PAD 2	28	28	28	5	2
PAD 3	28	28	28	0	3
PAD 4	28	28	28	7	4
PAD 5	29	29	29	0	7 FILL
PAD 6	30	30	30	5	6
PAD 7	30	30	30	0	7
PAD 8	30	30	30	7	8
PAD 9	31	31	31	0	3 FILL
PAD10	28	28	28	-2	10
PAD11	379	379	379	0	3 FILL
PAD12	30	30	30	-2	12
PAD13	377	377	377	0	0

٦.									
	SONG03	TRSHtmpl	129B	PM	KE'	Y=D			
1	PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next			
1	PAD 1	363	363	363	-2	3			
	PAD 2	72	72	72	3	2			
1	PAD 3	72	72	72	-2	3			
1	PAD 4	72	72	72	5	4			
	PAD 5	73	73	73	-2	7 FILL			
1	PAD 6	74	74	74	1	6			
1	PAD 7	74	74	74	-2	7			
	PAD 8	74	74	74	5	8			
1	PAD 9	75	75	75	-2	3 FILL			
1	PAD10	72	72	72	-2	12 FILL			
	PAD11	377	67	377	-2	11			
1	PAD12	74	74	74	-2	12			
	PAD13	377	377	377	-2	0			
_									

SONG01	HROKtmpl	115BPM		KE	Y=G
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	360	360	360	3	3
PAD 2	56	56	56	6	2
PAD 3	56	56	56	3	3
PAD 4	56	56	56	8	4
PAD 5	57	57	57	3	7 FILL
PAD 6	58	58	58	6	6
PAD 7	58	58	58	3	7
PAD 8	58	58	58	8	8
PAD 9	59	59	59	3	3 FILL
PAD10	49	49	49	1	12
PAD11	58	58	None	3	11 FILL
PAD12	50	50	50	3	12
PAD13	378	378	378	3	0

SONG04	FUS tmpl	124BPM		KE	/=C
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	369	369	369	-4	3
PAD 2	88	88	88	-2	2
PAD 3	88	88	88	-4	3
PAD 4	88	88	88	-1	4
PAD 5	89	89	89	-4	7 FILL
PAD 6	90	90	90	11	6
PAD 7	90	90	90	8	7
PAD 8	90	90	90	1	8
PAD 9	91	91	91	-2	3 FILL
PAD10	386	386	None	-4	10
PAD11	386	None	None	-4	11
PAD12	386	386	88	-4	12
PAD13	378	378	378	-4	0

SONG02	METLtmpl	128BPM		KE	Y=D
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	365	365	365	-2	3
PAD 2	64	64	64	3	2
PAD 3	64	64	64	-2	3
PAD 4	64	64	64	5	4
PAD 5	65	65	65	-2	7 FILL
PAD 6	66	66	66	1	6
PAD 7	66	66	66	-2	7
PAD 8	66	66	66	5	8
PAD 9	67	67	67	-2	3 FILL
PAD10	65	65	66	-2	12 FILL
PAD11	64	64	None	-2	11
PAD12	63	63	66	-2	12
PAD13	380	380	380	-2	0

SONG05	R&B tmpl	130BPM		KE	/=D
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	364	364	364	-2	3
PAD 2	134	134	134	0	2
PAD 3	134	134	134	-2	3
PAD 4	134	134	134	1	4
PAD 5	135	135	135	-2	7 FILL
PAD 6	136	136	136	0	6
PAD 7	136	136	136	-2	7
PAD 8	136	136	136	3	8
PAD 9	137	137	137	-2	3 FILL
PAD10	131	131	131	1	10
PAD11	137	67	None	0	3 FILL
PAD12	131	131	131	4	12
PAD13	380	380	380	-2	0

資 料

SONG06	HIP tmpl	96BPM		KE	Y=E
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	181	181	181	0	1
PAD 2	182	182	182	0	3 FILL
PAD 3	183	183	183	0	3
PAD 4	183	190	183	0	4
PAD 5	184	184	184	0	7 FILL
PAD 6	185	176	185	0	6
PAD 7	185	185	185	0	7
PAD 8	399	186	185	0	8
PAD 9	186	186	186	0	3 FILL
PAD10	158	158	183	0	10
PAD11	158	158	None	0	11
PAD12	158	158	185	0	12
PAD13	399	399	186	0	0

SONG09	JAZZtmpl	150B	PM	KEY	=Bb
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	372	372	372	-6	3
PAD 2	292	292	292	-1	2
PAD 3	292	292	292	6	3
PAD 4	292	292	292	1	4
PAD 5	293	293	293	-6	7 FILL
PAD 6	294	294	294	-1	6
PAD 7	294	294	294	-6	7
PAD 8	294	294	294	1	8
PAD 9	295	295	295	-6	3 FILL
PAD10	285	285	285	-1	10
PAD11	285	285	285	6	11
PAD12	285	285	285	1	12
PAD13	381	381	381	6	0

SONG07	TECHtmpl	135BPM		KEY	′=F#
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	221	221	221	2	1
PAD 2	219	221	221	2	3
PAD 3	226	226	226	2	3
PAD 4	226	228	226	2	4
PAD 5	227	227	227	2	7 FILL
PAD 6	221	226	226	2	6
PAD 7	228	228	228	2	7
PAD 8	228	234	228	2	8
PAD 9	229	229	229	2	3 FILL
PAD10	224	222	224	2	10
PAD11	224	224	224	2	11
PAD12	224	219	217	-1	12
PAD13	223	223	223	2	0

SONG10	LATNtmpl	126B	PM	KE	Y=E
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	343	343	None	0	3
PAD 2	342	342	342	1	2
PAD 3	342	342	342	0	3
PAD 4	342	342	342	3	4
PAD 5	343	343	343	0	7 FILL
PAD 6	344	344	344	1	6
PAD 7	344	344	344	0	7
PAD 8	344	344	344	3	8
PAD 9	345	345	None	0	3 FILL
PAD10	342	342	342	5	10
PAD11	345	None	None	0	3 FILL
PAD12	344	344	344	5	12
PAD13	383	383	383	0	0

SONG08	METLtmpl	136BPM		KEY=A	
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	361	361	361	5	3
PAD 2	273	273	273	10	2
PAD 3	273	273	273	5	3
PAD 4	273	273	273	0	4
PAD 5	274	274	274	5	7 FILL
PAD 6	275	275	275	10	6
PAD 7	275	275	275	5	7
PAD 8	275	275	275	0	8
PAD 9	276	276	276	5	3 FILL
PAD10	44	44	44	10	10
PAD11	44	44	44	5	11
PAD12	44	44	44	0	12
PAD13	377	377	377	5	0

SONG11	RAGGtmpl 135BPM KE		KEY	Y=F#	
PAD No	PtnA	DrumB	Bass	Transp	Next
PAD 1	371	371	371	0	3
PAD 2	314	314	314	3	2
PAD 3	314	314	314	0	3
PAD 4	314	314	314	5	4
PAD 5	315	315	315	0	7 FILL
PAD 6	316	316	316	3	6
PAD 7	316	316	316	0	7
PAD 8	316	316	316	5	8
PAD 9	317	317	317	0	3 FILL
PAD10	314	314	314	-2	10
PAD11	312	312	None	0	3 FILL
PAD12	316	316	316	-2	12
PAD13	378	378	378	0	0

資

MIDI Implementation

1. Recognized Messages

			Description
8nH	kk	vv	Note Off kk: note number vv: velocity will be ignored
9nH	kk	00H	Note Off kk: note number
9nH	kk	vv	Note On kk: note number vv: velocity
BnH	07H	vv	Channel Volume vv: volume value
BnH	10H	vv	Channel Panpot vv: panpot value
BnH	11H	vv	Channel Expression vv: expression value
BnH	51H	vv	Channel JamPitch vv: JamPitch value
BnH	52H	vv	Channel JamPan vv: JamPan value
BnH	53H	vv	Channel JamSound vv: JamSound value
BnH	78H	xx	All Sounds Off
BnH	79H	xx	Reset All Controllers
BnH	7BH	xx	All Notes Off
CnH	pp		Program Change pp: program number
EnH	bl	bh	Pitch Bender bh: bender value high
			bl: bender value low will be ignored
F2H	sl	sh	Song Position Pointer shsl: song position
F3H	SS		Song Select ss: song number
F8H			Timing Clock
FAH			Start
FBH			Continue
FCH			Stop

2. Transmitted Messages

Status	1st	2nd	Description
8nH	kk	40H	Note Off kk: note number
9nH	kk	vv	Note On kk: note number
			vv: velocity
BnH	07H	vv	Channel Volume vv: volume value
BnH	51H	vv	Channel JamPitch vv: JamPitch value
BnH	52H	vv	Channel JamPan vv: JamPan value
BnH	53H	vv	Channel JamSound vv: JamSound value
BnH	78H	00H	All Sounds Off
BnH	79H	00H	Reset All Controllers
BnH	7BH	00H	All Notes Off
CnH	pp		Program Change pp: program number
F2H	sl	sh	Song Position Pointer shsl: song position
F3H	SS		Song Select ss: song number
F8H			Timing Clock
FAH			Start
FBH			Continue
FCH			Stop

3. System Exclusive Messages

1) Identity Request : Recognized Only

Byte	Description
F0H 7EH	System Exclusive Message Status Universal System Exclusive non real time header
CC	MIDI Channel 00H - 0FH
06H	Sub ID #1 : General Information
01H F7H	Sub ID #2 : Identity Request End Of Exclusive

2) Identity Reply : Transmitted Only

Byte	Description
F0H	System Exclusive Message Status
7EH	Universal System Exclusive non real time header
CC	MIDI Channel 00H - 0FH
06H	Sub ID #1 : General Information

```
02H
       Sub ID #2 : Identity Reply
52H
       Manufacturer : ZOOM Corporation
       Machine ID low : RT-323
26H
                 high :
0 O H
       Family ID low
00H
       Family ID high
       Revision 1st digit in ASCII code
rr
       Revision 10th digit in ASCII code
rr
       Revision 100th digit in ASCII code
       Revision 1000th digit in ASCII code
rr
       End Of Exclusive
```

3) All Kits Dump

Byte	Description
FOH	System Exclusive Message Status
52H	ZOOM Corporation
CC	MIDI Channel of DrumA , 00H-0FH
26H	RT-323
26H	All Kit Dump
	data All kit data
F7H	EOX

4) Sequence Dump

Byte	Description
F0H 52H	System Exclusive Message Status ZOOM Corporation
сс 26Н	MIDI Channel of DrumA , 00H-0FH RT-323
27H	Sequence Dump data Sequence data
F7H	EOX

Note: All sequence in user area will be cleared and replaced when this message is received. Empty patterns/songs should not be sent.

5) System Dump

Byte	Description
FOH	System Exclusive Message Status
52H	ZOOM Corporation
CC	MIDI Channel of DrumA , 00H-0FH
26H	RT-323
28H	System Dump
	data System data
F7H	EOX

4. Recordable Messages

Status	1st	2nd	Description
8nH	kk	vv	Note Off kk: note number vv: velocity will be ignored
9nH	kk	00H	Note Off kk: note number
9nH	kk	vv	Note On kk: note number
			vv: velocity
AnH	kk	vv	Polyphonic Key Pressure kk: note number
			vv: pressure value
BnH	CC	vv	Control Change cc: control number 0-119
			vv: control value
BnH	78H	xx	All Sounds Off
BnH	79H	xx	Reset All Controllers
BnH	7BH	xx	All Notes Off
CnH	pp		Program Change pp: program number
DnH	vv		Channel Pressure vv: pressure value
EnH	bh	bl	Pitch Bender bh: bender value high bl: bender value low will be ignored

MIDI Implementation Chart

[MultiTrack Rhythm Machine] Date :15.DEC.2000 Model RhythmTrack RT-323 MIDI Implementation Chart Version :1.00

Funct	ion	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic De Channel C	efault hanged	1-16,OFF 1-16,OFF	1-16,OFF 1-16,OFF	Memorized See Note1
Mode M	efault essages ltered	3 X ********	3 x	
Note Number T		0-127 ******	0-127	
Velocity No	ote ON ote OFF	o x	o x	
	Key's Ch's	x x	x x	
Pitch Bend		х	0	MS7bits
Control Change		80 81 82 83	7 10 80 81 82 83	Volume Panpot JAM VOLUME JAM PITCH JAM PAN SOUND CHANGE
			120 121	All Sounds Off Reset All Ctrls
Prog Change True #		o 0-127 *******	0 0-127	
System Exc	lusive	0	0	
System Song Pos Song Sel Common Tune		o o x	o o x	
System Clock Real Time Commands		0	0	
Aux Local ON/OFF All Notes OFF Mes- Active Sense sages Reset		x x x	x o o x	
Notes		No transmitted mess	ages.	

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : No

■ 英文字 ■	
"BARLEN"	51
"BASKEY"	38
"BASOUT"	39
"BasPRG"	
"BasPTN"	66
"Bass" · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"BasVOL"	66
BPM · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"CARD?"	
"CLICK"	93
"COPY?" · · · · · · · · · · · 37, 4	19. 69
"COUNT" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"CTRL" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"CTRLIN"	
[CONTROL IN 1/2]端子······	
"DELETE" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · 78
"Dr B" · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"Drakit" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"DrAVOL"	
"DrBKIT" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"DrBPTN" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"DrBVOL"	. 66
"DUMP?"	
"EXPORT"	80
"FORMAT" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FP01····································	
FP02·····	
FS01	
"GROUP"	
"IMPORT"	
"INST"	
"INST LVL"	
[JAM FUNCTION]=-·······	
JAMスライダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
"KEY" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70
	/ 2
[KIT]キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「LINE IN]端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
"LOAD"	
"MEMORY" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MIDI	
MIDI/Duy/Description	
	87
MIDIトラックのMIDI出力を有効にする · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00
	88
コントロールチェンジの送信を設定する	0-
	· · 87
トラックごとのMIDIチャンネルを	0.0
設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
ドラムキットのプログラムチェンジを	00
変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
プログラムチェンジの送信を設定する	<u></u>
	· · 87
ベースプログラムのプログラムチェンジ	-
を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

同期用MIDIメッセージの送受信を	
設定する・・・・・・87 内部データをMIDI機器に保存する	,
内部データをMIDI機器に保存する 190	
"Transp" 58 "Transps" 66	
"TUNING"	;
ア イニシャライズ・・・・・・94 イベント・・・・・21,66 インポート・・・76,79 エクスポート・・・79)
エラーメッセージ))
■ 力 ■ クオンタイズ・・・・・・50)

グルーブプレイ · · · · · · · · 16, 4 グルーブプレイモード · · · · · · 16, 4 工場出荷時の設定に戻す · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
● サ ■ シフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 51 74 79
スマートメディアにデータをセーブする ・・・・・・・・7	
, スマートメディアのデータを削除する 	
スマートメディアをフォーマットする セーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74 75 66 68 72 55 72 55 72 56 66 56 72 73 73 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
タップテンポ 23.5 チック 23.5 チューニング 5 デモ曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88 8 8 7 87 13

ドラムキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パターン・・・・・・・10, 13, 40 空のユーザーパターン・・・・・・14 クオンタイズを設定する・・・・・50 トラックごとの音量パランスを調節する・・・・・・53
トラックをミュートする・・・・41 トラックを消去する・・・・49 パターンのテンポを変える・・・・51 パターンの長さを変える・・・51 パターンの拍子を変える・・・52 パターンモード・・・・10 パターンをコピーする・・・49
パターンをステップ入力する 46 パターンをリアルタイム入力する 43 パターンを演奏する 40 パターン名を変更する 54 発音タイミングを前後にずらす 53 プリセットパターン 13,40
ユーザーパターン・・・・・49 ユーザーパターンを消去する・・・・49 リズムの跳ね具合を調節する・・・・51 パッド・・・・・・10,30 パッドの感度を調節する・・・32
パッドを叩いて演奏する 30 パッドバンク 30 パッドバンク 30 パルクダンブ 90 フォーマット 74 フットスイッチ 83 フットペダル 82 ベースプログラム 9, 37
ベースプログラムの出力レベルを 変更する・・・・・・・39 ベースプログラムのチューニングを 調節する・・・・・・38 ベースプログラムを移調する・・・38 ベースプログラムを切り替える・・・37
■ マ ■ 前カウント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□**-**ド······76



株式会社ズーム 〒183-0022 東京都府中市宮西町2-10-2/アビル1階 TEL: 042-369-7111 FAX: 042-369-7115 ホームページ http://www.zoom.co.jp

Printed in Japan RT-323 - 5010-2